


CAIMAN

Бензокоса

**WX21L/WX21/WX24/WX27
WX30/WX42/WX50**

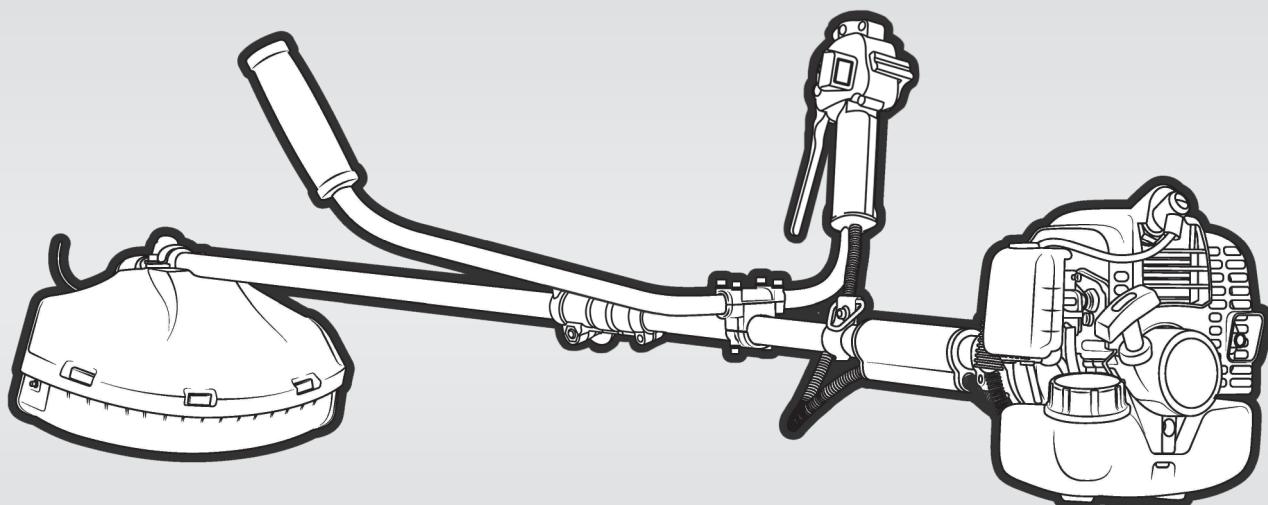

EAC

Инструкция по эксплуатации



Перед тем, как приступить к эксплуатации данного изделия, внимательно прочитайте настоящее руководство

FOREWORD

This Owner's/ Operator's Manual is designed to familiarize the operator with the various features and component parts of the equipment and to assist you with the assembly, operation and maintenance of your new Brushcutter/Grass Trimmer.
It is essential that any operator of this Brushcutter/Grass Trimmer reads and understands the contents this manual before using the Brushcutter/Grass Trimmer.
For additional assistance, contact any local authorized Unisaw dealer.

ПРЕДИСЛОВІЕ

Данное Руководство пользователя/ оператора предназначено для того, чтобы ознакомить оператора с различными возможностями и составными частями оборудования и помочь при сборке, эксплуатации и техническом обслуживании нового кустореза/мотокосы.

Важно, чтобы все, кто работает с данным кусторезом/ мотокосой, изучили данное руководство перед использованием кустореза/мотокосы. За дополнительной помощью обращайтесь к любому авторизованному дилеру корпорации Unisaw.

ПЕРЕДМОВА

Даний посібник з експлуатації містить відомості про різні функції та деталі кущоріза/ газонокосарки, а також про збирання, експлуатацію та технічне обслуговування пристроя.

Оператору кущоріза/ газонокосарки слід ознайомитися з цим посібником, перш ніж використовувати пристрій.

За додатковою допомогою звертайтеся до авторизованого дилера Unisaw.

CONTENTS/ СОДЕРЖАНИЕ/ ЗМІСТ

| | | | |
|---|----|---|-------|
| FOREWORD/ ПРЕДИСЛОВІЕ/ ПЕРЕДМОВА | 1 | BEFORE OPERATION/ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ/ ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ | 17 |
| CONTENTS/ СОДЕРЖАНИЕ/ ЗМІСТ | 1 | OIL AND FUEL/ МАСЛО И ТОПЛИВО/ МАСЛО ТА ПАЛИВО | 17 |
| SAFETY DECALS/ НАКЛЕЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ/ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ НАКЛЕЙКИ | 2 | MIXING PETROL AND OIL/ СМЕШИВАНИЕ БЕНЗИНА С МАСЛОМ/ ЗМІШУВАННЯ БЕНЗИНУ ТА МАСЛА | 18 |
| SYMBOL EXPLANATION/ ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ/ ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ | 3 | STARTING AND STOPPING/ ЗАПУСК И ОСТАНОВ/ ЗАПУСК І ЗУПИНКА | 19 |
| SAFETY INSTRUCTIONS/ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ/ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ | 4 | INSTRUCTION OF THE THROTTLE TRIGGER/ ІНСТРУКЦІЯ ДРОССЕЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР/ ІНСТРУКЦІЯ ДРОСЕЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР | 22 |
| OPERATOR SAFETY/ ЗАЩИТА ОРЕРАТОРА/ БЕЗПЕКА ОПЕРАТОРА | 4 | IDLE SPEED ADJUSTMENT/ РЕГУДЛРОВКА СКОРОСТИ ХОЛОСТОГО ХОДА/ РЕГУлювання ЧИСЛА ОБЕРТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ | 22 |
| BRUSHCUTTER/ GRASS TRIMMER SAFETY БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ КУСТОРЕЗА/ МОТОКОСЫ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З КУЩОРІЗОМ/ ГАЗОНКОСАРКОЮ | 5 | OPERATION/ ЕКСПЛУАТАЦІЯ/ ЕКСПЛУАТАЦІЯ | 23 |
| FUEL SAFETY/ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТОПЛИВОМ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПАЛИВОМ | 5 | BRUSHCUTTER/ GRASS TRIMMER OPERATING POSITION РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КУСТОРЕЗА/ МОТОКОСЫ РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ КУЩОРІЗА/ ГАЗОНКОСАРКИ | 24 |
| BRUSHCUTTER/ GRASS TRIMMER OPERATING SAFETY БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КУСТОРЕЗА/ МОТОКОСЫ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ КУЩОРІЗА/ГАЗОНКОСАРКИ | 5 | CUTTING WITH TRIMMER HEAD/ СТРИЖКА С ПОМОЩЬЮ ГОЛОВКА МОТОКОСЫ/ СТРИЖКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИМЕРНОЇ ГОЛОВКИ | 25 |
| PRODUCT DESCRIPTION/ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ / ОПИС ПРОДУКТУ | 6 | CUTTING DIRECTION OF BRUSHCUTTER BLADE НАПРАВЛЕНИЕ СТРИЖКИ РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА КУСТОРЕЗА НАПРЯМОК СТРИЖКИ НОЖЕМ ДЛЯ СТРИЖКИ КУЩІВ | 26 |
| ASSEMBLY/ СБОРКА/ ЗБИРАННЯ | 7 | CUTTING BLADES/ РЕЖУЩІ ЕЛЕМЕНТЫ/ НОЖИ | 26 |
| ASSMBLING ENGINE AND DRIVE SHAFT ASSEMBLY СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ С ПРИВОДНЫМ ВАЛОМ ЗБИРАННЯ ДВИГУНА ТА БЛОКА ВАЛА | 7 | MAINTENANCE/ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | 27 |
| HORN HANDLE INSTALLATION/ УСТАНОВКА РОЖКОВОЙ РУЧКИ/ УСТАНОВЛЕННЯ РОГОПОДІБНИХ РУЧОКА | 7 | AIR FILTER/ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР/ ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР | 27 |
| LOOP HANDLE INSTALLATION/ УСТАНОВКА РУЧКИ-СКОБЫ/ ВСТАНОВЛЕННЯ КРУГОВОЇ РУЧКИ | 7 | FUEL FILTER/ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР/ ПАЛИВНИЙ ФІЛЬТР | 28 |
| CONNECTING THROTTLE CABLE AND STOP SWITCH WIRES ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРОСИКА ДРОССЕЛЯ И ПРОВОДОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ПАЛИВНОГО ТРОСА ТА ПРОВОДІВ ВІМІКАЧА | 8 | SPARK PLUG/ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ/ СВІЧКА ЗАПАЛЮВАННЯ | 28 |
| INSTALLING GUARD/ УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ/ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХИСНОГО ОБЛАДНАННЯ | 11 | GEARCASE/ РЕДУКТОР/ РЕДУКТОР | 29 |
| INSTALLING CUTTING ATTACHMENT/ УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА/ ВСТАНОВЛЕННЯ РІЖУЧОЇ НАСАДКИ | 12 | GENERAL CLEANING AND TIGHTENING/ ОБЩАЯ ОЧИСТКА И ЗАТЯЖКА/ ЗАГАЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗАТЯГУВАННЯ | 30 |
| INSTALLING BLADE COVER/ УСТАНОВКА КРЫШКИ РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА/ УСТАНОВЛЕННЯ КРИШКИ НОЖА | 16 | STORAGE/ ХРАНЕНИЕ/ ЗБЕРІГАННЯ | 30 |
| ATTACHING SHOULDER STRAP/ HARNESS КРЕПЛЕНИЕ РЕМЕНЬ/ РЕМНИ ПРИКРІПЛЕННЯ ПЛЕЧОВОЇ ЛЯМКИ/ РЕМЕНЯ | 16 | TROUBLESHOOTING/ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК/ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ | 31 |
| | 16 | SPECIFICATIONS/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ СПЕЦИФІКАЦІЯ | 32-33 |
| | 16 | TECHNICAL DATA/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ/ ТЕХНІЧНІ ДАНІ | 34-35 |
| | 16 | ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 36-37 |

SAFETY DECALS (ON SHAFT) / НАКЛЕЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ (НА ВАЛУ)



[All models]

[Все модели]

[Всі моделі]

(P/N 238693)



[WX30]
(P/N 231264)



[WX21L, WX21, WX24, WX27]
(P/N 228043)



[WX42]
(P/N 228207)



[WX50]
(P/N 225379)

SAFETY DECALS (ON ENGINE) / НАКЛЕЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ (НА ДВИГАТЕЛЕ)

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ НАКЛЕЙКИ (НА ДВИГУНІ)



[WX21L, WX21, WX24, WX27]
(P/N 284587)



[WX30, WX42, WX50]
(P/N 265694)

Safety Decals are easily visible to the operator and are located near any area of potential danger.
Replace any decal that is damaged or lost.

Наклейки безопасности хорошо видны оператору и размещены рядом со всеми потенциально опасными местами.
Поврежденные или потерянные наклейки должны быть заменены.

Попереджувальні наклейки знаходяться поряд із будь-якою областю потенційної небезпеки, і їх добре видно оператору.
Замініть наклейку, якщо її було пошкоджено або загублено.

SYMBOL EXPLANATION/ ОПИСАНИЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ/ ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ

-  Indicates Danger, Warning and Caution.
Опасность, Предупреждение или Внимание.
Вказує на Небезпечно, Попередження та Обережно.
-  Read and understand this Owner's/Operator's Manual.
Прочитайте и изучите данное Руководство пользователя/оператора.
Прочитайте та зрозумійте посібник з експлуатації.
-  Wear head protection, where there is a risk of falling objects.
Носите защитную каску, так как существует риск падения объектов.
Надягайте засоби захисту голови в місцях, де існує ризик падіння предметів.
-  Wear eye protection, while operating the Brushcutter/Trimmer.
Носите защитные очки при работе с кусторезом/мотокосы.
Надягайте засоби захисту очей під час експлуатації кущоріза/газонокосарки.
-  Wear ear protection, while operating the Trimmer/Brushcutter.
Носите защитные наушники при работе с кусторезом/мотокосы.
Надягайте засоби захисту органів слуху під час експлуатації кущоріза/газонокосарки.
-  Wear gloves, while operating the brushcutter with metal blade.
Носите перчатки при работе с кусторезом с металлическим лезвием.
Надягайте рукавички під час експлуатації кущоріза з металевим ножем.
-  Wear foot protection, while operating the brushcutter with metal blade.
Носите защитную обувь при работе с кусторезом с металлическим лезвием.
Надягайте захисне взуття під час експлуатації кущоріза з металевим ножем.
-  Do not put hands near or under rotating cutting attachment.
Не держите руки вблизи или снизу от врачающегося резующего элемента.
Не ставте руки поруч з обертовою ріжучою насадкою або під неї.
-  Do not put feet near or under rotating cutting attachment.
Не держите ноги вблизи или снизу от врачающегося режущего элемента.
Не ставте ноги поруч з обертовою ріжучою насадкою або під неї.
-  The distance between the machine and bystanders shall be at least 15m.
Расстояние между механизмом и наблюдателями должно быть не менее 15 м.
Відстань між пристроям і перехожими повинна бути не менше 15 м.
-  Beware of thrown objects such as ricochet.
Остерегайтесь разлетающихся объектов.
Остерігайтесь предметів, які зрикошетили від пристрою.
-  Fire Danger: Petrol is flammable. Never pour fuel to Trimmer/Brushcutter fuel tank with the running or hot engine. Do not smoke or place any sources of heat in the vicinity of fuel. Breathing exhaust fumes cause death. Never start or run the engine inside a closed room or building.
Опасность пожара: бензин огнеопасен. Запрещается заполнять топливный бак мотокосы/кустореза топливом при работающем или горячем двигателе. Не курите и не помещайте источники тепла вблизи топлива. Вдыхание выхлопных газов приводит к смерти. Запрещается вносить работающий двигатель в замкнутое пространство (помещение или здание) или запускать его в помещении.
Небезпека виникнення пожежі: бензин легко займається. Ніколи не заливайте паливо в паливний бак кущоріза/газонокосарки, коли двигун працює або нагрівся. Забороняється палити та розміщувати будь-які джерела тепла поряд із паливом. Вдихання вихлопних газів може привести до смерті. Забороняється запускати бензопилу або працювати з нею в закритому приміщенні.
-  Breathing exhaust fumes cause death. Never start or run the engine inside a closed room or building.
Вдыхание выхлопных газов приводит к смерти. Запрещается вносить работающий двигатель в замкнутое пространство (помещение или здание) или запускать его в помещении.
Вдихання вихлопних газів може привести до смерті. Забороняється запускати бензопилу або працювати з нею в закритому приміщенні.
-  Hot Surface Caution: Contact may cause burns. During use and some time after stopping the engine, the engine and the gearcase are very hot. Do not touch the hot surface of the unit such as engine cover, cylinder, muffler and gearcase.
Внимание о горячих поверхностях. Прикосновение может привести к ожогам. Во время работы и некоторое время после остановки двигатель и редуктор нагреты до очень высокой температуры. Не прикасайтесь к горячим поверхностям устройства, таким как крышка двигателя, цилиндр, глушитель и картер.
Попередження щодо гарячих поверхонь: контакт може спричинити опік. Під час використання пристроя та через деякий час після зупинки двигуна двигун і редуктор залишаються дуже гарячими. Не торкайтесь гарячих поверхонь пристроя, кришка двигуна, зокрема циліндра, глушника та редуктора.
-  Machines fitted with Brush Cutter Blade can be thrown violently to the side when blade comes into contact with a fixed object. This is called blade thrust (kick-back). The blade is capable of amputating an arm or leg. Always swing the Brushcutter from right to left.
Машины с лезвием для пиления или для травы могут быть подвержены сильной отдаче, когда лезвие соприкасается с неподвижными твердыми предметами. Лезвие в состоянии отрезать руку или ногу. Всегда качать кусторезы справа налево.
Пристрій, оснащений ножем для стрижки кущів, може різко відкинути вбік, коли ніж вступає в контакт із нерухомим предметом. Це називається віддачею. Ніж може легко відрізати руку або ногу.
Завжди рухайте кущорізом справа наліво.
-  Maximum speed of output axle, min⁻¹.
Максимальная скорость выходной оси, в оборотах в минуту.
Максимальне число обертів вихідного вала становить хв⁻¹.
-  Guaranteed sound power level 111/ 112/ 115/ 117 dB(A)
Гарантированный уровень звуковой мощности 111/ 112/ 115/ 117 dB(A)
Гарантований рівень потужності звуку 111/ 112/ 115/ 117 dB(A)



[WX21L]



[WX21]



[WX24, WX27, WX30, WX42, WX50]

SAFETY INSTRUCTIONS

The warming system in This manual identifies potential hazards and has special safety messages that help you and others avoid personal injury, even death.

DANGER **WARNING** **CAUTION** signal words to identify the level of hazard.

DANGER: signals an extreme hazard that will cause serious injury or death if the recommended precautions are not followed.

WARNING: signals a hazard that may cause serious injury or death if the recommended precautions are not followed.

CAUTION: signals a hazard that may cause minor or moderate injury if the recommended precautions are not followed. Two other words are also used to highlight information. "Important" calls attention to special mechanical information and "Note" emphasizes general information worthy of special attention.

OPERATOR SAFETY

1. Read and understand this Manual before using the Brushcutter/Grass Trimmer. Be thoroughly familiar with the proper use of this Brushcutter/Grass Trimmer.
2. Always wear eye protection and hearing protection.
3. Always wear heavy long pants, a long sleeved shirt, boots and gloves. Do not wear loose clothing, jewelry, short pants, sandals, or go barefoot. Secure hair so it is above shoulder length.
4. Never operate this Brushcutter/Grass Trimmer when you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Never start or run the engine inside a closed room or building. Breathing exhaust fumes can cause death.
6. Keep the grips clean of oil, fuel and dirt.

BRUSHCUTTER/GRASS TRIMMER SAFETY

1. Shut off the engine and be certain the cutting attachment has completely stopped rotating before inverting the Brushcutter/Grass Trimmer, performing maintenance on or working on the machine.
2. Make sure the Brushcutter/Grass Trimmer is assembled correctly and that the cutting attachment is correctly installed and securely fastened as instructed in the Assembly section, page 7.
3. Inspect the Brushcutter/Grass Trimmer before each use. Replace damaged parts. Check for fuel leaks. Make sure all fasteners are in place and tightened securely. Follow the maintenance instructions beginning on page 27.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Система предупреждений в данном руководстве отмечает возможные опасности и содержит специальные уведомления, которые помогают избежать травмирования и даже гибели оператора и других людей.

ОПАСНОСТЬ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** **ВНИМАНИЕ** сигнальные слова для идентификации трех уровней опасности.

ОПАСНОСТЬ: указывает на крайнюю степень опасности, которая может привести к серьезной травме или смерти, если не соблюдать рекомендованные меры предосторожности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указывает на опасность, которая может привести к серьезной травме или смерти, если не соблюдать рекомендованные меры предосторожности.

ВНИМАНИЕ: указывает на опасность, которая может привести к травме средней или незначительной тяжести, если не соблюдать рекомендованные меры предосторожности. Для выделения информации также используются два других слова. «Важно» привлекает внимание к специальной технической информации, «Примечание» акцентирует внимание на общей информации, заслуживающей особого внимания.

ЗАЩИТА ОПЕРАТОРА

1. Перед использованием Кусторез/Мотокоса изучите данное Руководство. Особенно внимательно изучите правильное использование данного Кусторез/Мотокосы.
2. Обязательно используйте защитные очки и защиту органов слуха.
3. Обязательно надевайте длинные плотные брюки, рубашку с длинными рукавами, ботинки и перчатки. Не надевайте свободную одежду, украшения, шорты, сандалии и не работайте босиком. Уберите волосы так, чтобы они были выше плеч.
4. Запрещается работать с данным кусторезом/мотокосой в состоянии усталости, болезни, алкогольного или наркотического опьянения, под действием медикаментов.
5. Запрещается вносить работающий двигатель в замкнутое пространство (помещение или здание) или запускать его в помещении. Выхлопные газы может привести к смерти.
6. Очищайте руки от масла, топлива и грязи.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ КУСТОРЕЗА/МОТОКОСЫ

1. Отключите двигатель и убедитесь в том, что режущий элемент полностью прекратил вращение, прежде чем перевернуть кусторез/мотокосу, выполнять техобслуживание или работать с механизмом.
2. Убедитесь, что сборка кустореза/мотокосы выполнена правильно, режущий элемент правильно установлен и надежно закреплен, как указано в разделе «Сборка» на стр. 7.
3. Проверьте кусторез/мотокосу перед каждым использованием. Замените поврежденные части. Проверьте, нет ли утечки топлива. Убедитесь, что все крепежные элементы находятся на месте и надежно затянуты. Следуйте инструкциям по Техническое обслуживание, приведенным на стр. 27.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Система попереджень у цьому у посібнику визначає п отенційні небезпеки та м істить спеціальні п овідомлення щодо безпеки, які допоможуть Вам та іншим людям уникнути травм і уникнути смерті.

НЕБЕЗПЕЧНО **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** **ОБЕРЕЖНО** сигнальні слова, які визначають рівень небезпеки.

НЕБЕЗПЕЧНО: сповіщає про надміру небезпеку, яка призведе до серйозних травм або смерті, якщо рекомендовані попереджувальні заходи не виконуються.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: сповіщає про небезпеку, яка може привести до серйозних травм, якщо рекомендовані попереджувальні заходи не виконуються.

ОБЕРЕЖНО: сповіщає про небезпеку, яка може привести до незначних травм, якщо рекомендовані попереджувальні заходи не виконуються. Також використовуються два інших терми, щоб підкреслити важливість інформації. «Важливо» звертає Вашу увагу на специальну технічну інформацію, а «Увага» відзначає загальну інформацію, яка варта того, щоб звернути на неї особливу увагу.

БЕЗПЕКА ОПЕРАТОРА

1. Ознайомтесь з даним посібником, перш ніж використовувати кущоріз/газонокосарку. Ретельно ознайомтесь з принципами правильного використання цього кущоріза/газонокосарки.
2. Завжди надягайте захисні окуляри та засоби захисту органів слуху.
3. Завжди надягайте рукавиці, взуття, довгі штани та сорочки з довгими рукавами. Не надягайте вільний одяг, прікраси, короткі штани або сандалі, які можуть потрапити в рухомі деталі, а також не ходіть босоніж. Закріпіть волосся, щоб воно не спадало нижче плечей.
4. Ніколи не експлуатуйте цей кущоріз/газонокосарку, якщо ви втомилися, хворі або знаходитесь під впливом алкоголя, наркотиків чи ліків.
5. Забороняється запускати бензопилу або працювати з нею в закритому приміщенні. Вдихання вихлопних газів може привести до смерті.
6. Стежте, щоб на рукотяках не було мастила, палива та бруду.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З КУШОРІЗОМ/ГАЗОНОКОСАРКОЮ

1. Вимкніть двигун і переконайтесь, що ріжуча насадка повністю зупинилася, перш ніж перевернати, обслуговувати або виконувати будь-які інші дії з кущорізом/газонокосаркою.
2. Переконайтесь, що кущоріз/газонокосарку правильно зібрано, а ріжучу насадку правильно встановлено та надійно закріплено відповідно до вказівок у розділі «Збирання» на стор. 7.
3. Оглядайте кущоріз/газонокосарку перед кожним використанням. Замініть пошкоджені деталі. Переконайтесь у відсутності витоку палива. Переконайтесь, що всі кріпильні деталі знаходяться на місці та надійно затягнуті. Дотримуйтесь інструкції з технічного обслуговування на стор. 27.

4. Make sure the cutting attachment does not rotate at engine idle speed. Refer to Idle Speed Adjustment, page 22.
5. Inspect the cutting attachment and replace any parts that are cracked, chipped or damaged before using the Brushcutter/Grass Trimmer.
6. Make sure the cutting attachment is installed and positioned correctly before using the Brushcutter/ Grass Trimmer.
7. Never use a cutting attachment or replacement parts that are not approved by Unisaw.
8. Maintain the Brushcutter/Grass Trimmer according to the recommended maintenance intervals and procedures in the Maintenance section beginning on page 27.
9. If running problems or excessive vibration occur, stop immediately and inspect the unit for the cause. If the cause cannot be determined or is beyond your ability to correct, return the Brushcutter/Grass Trimmer to your servicing Unisaw dealer for repair.
10. The Exhaust gases are extremely hot. Keep flammable materials and objects at least 1m away from the direction that the exhaust gases are coming out of the muffler. Do not cover the exhaust gases with any items. There is a high risk of materials and objects catching fire and getting burned.
11. During the operation and idling of the unit, the engine is very hot. Also, for a while after the engine stops, the engine is still hot. Do not place the engine near flammable materials such as dried grass. There is a high risk of materials catching fire.

FUEL SAFETY

1. Gasoline is highly flammable and must be handled and stored carefully. Use a container approved for fuel for storing petrol and/or fuel/oil mixture.
2. Mix and pour fuel outdoors and where there are no sparks or flames.
3. Do not smoke near fuel or Brushcutter/Grass Trimmer, or while using the Brushcutter/ Grass Trimmer.
4. Do not overfill the fuel tank. Stop filling 10mm from the top of the tank.
5. Wipe up any spilled fuel before starting the engine.
6. Move the Brushcutter/Grass Trimmer at least 3m away from the fueling location before starting the engine.

4. Убедитесь, что режущий элемент не вращается при работе двигателя на холостом ходу. См. раздел «Регулировка скорости холостого хода» на стр. 22.
5. Перед использованием кустореза/мотокосы проверьте режущий элемент и замените все части с трещинами, сколами или повреждениями.
6. Перед использованием кустореза/мотокосы убедитесь, что режущий элемент установлен и расположен правильно.
7. Запрещается использовать режущий элемент или запасные части, не одобренные корпорацией Unisaw.
8. Соблюдайте рекомендованные интервалы техобслуживания кустореза/мотокосы и выполните процедуры, описанные в разделе «Техническое обслуживание», начиная со стр. 27.
9. Если возникают неполадки в работе или чрезмерная вибрация, немедленно остановите двигатель и проверьте устройство для выяснения причины. Если причину не удается определить или исправить, верните кусторез/мотокосу сервис-дилеру Unisaw для ремонта.
10. Выхлопные газы очень горячие. Держите легковоспламеняющиеся материалы и предметы на расстоянии не менее 1 м от направления, в котором выхлопные газы выходят из глушителя. Не накрывайте выхлопные газы какими-либо предметами. Существует высокий риск возгорания и взрыва материалов и предметов.
11. Во время работы и работы на холостом ходу двигатель очень горячий. Кроме того, некоторое время после того, как двигатель останавливается, двигатель все еще горячий. Не устанавливайте двигатель рядом с легковоспламеняющимися материалами, такими как сухая трава. Существует высокий риск возгорания материалов.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТОПЛИВОМ

1. Бензин является огнеопасным веществом и требует осторожности при обращении и хранении. Для хранения бензина и/или смеси топлива с маслом используйте только емкости, предназначенные для топлива.
2. Смешивайте и заливайте топливо вне помещений, в местах, защищенных от искр и огня.
3. Не курите вблизи топлива или кустореза/мотокосы, а также во время эксплуатации кустореза/мотокосы.
4. Не переполняйте топливный бак. Прекратите заполнение за 10 мм до горловины бака.
5. Перед запуском двигателя удалите пролитое топливо.
6. Перед запуском переместите кусторез/мотокосу на расстояние не менее 3 м от места заправки топливом.

4. Переходимоїтесь, що ріжуча насадка не обертається на холостому ходу двигуна. Див. розділ «Регулювання числа обертів холостого ходу» на стор. 22.
5. Огляньте ріжучу насадку та замініть деталі, які мають тріщини, відколи або пошкодження, перед використанням кущоріза/газонокосарки.
6. Перед використанням кущоріза/газонокосарки переходимоїтесь, що ріжучу насадку встановлено та розташовано правильно.
7. Ніколи не використовуйте ріжучу насадку або запасні деталі, які не схвалені компанією Unisaw.
8. Виконуйте технічне обслуговування кущоріза/газонокосарки відповідно до рекомендованих інтервалів і процедур, описаних у розділі «Технічне обслуговування» на стор. 27.
9. У разі виникнення проблем під час роботи пристрою або надмірної вібрації негайно зупиніть пристрій, огляньте його та знайдіть причину. Якщо не вдається визначити причину або ви не в змозі її усунути, здайте пристрій для ремонту в сервісний центр Unisaw.
10. Вихлопні гази надзвичайно горячі. Тримайте легкозаймисті матеріали та предмети не менше 1 м від напрямку виходу відпрацьованих газів із глушника. Не закріпуйте вихлопні гази ходними предметами. Існує високий ризик, коли матеріали та предмети підпадаються та згоряють.
11. Під час роботи та холостого ходу пристрою сильно нагрівається двигун. Також деякий час після зупинки двигуна двигун ще горячий. Не розміщуйте двигун поблизу легкозаймистих матеріалів, таких як засохла трава. Існує великий ризик загоряння матеріалів.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ПАЛИВОМ

1. Бензин є легкозаймистою речовиною та повинен використовуватися з особливою обережністю. Для зберігання бензину або паливної/масляної суміші використовуйте ємкість, призначенну для палива.
2. Змішуйте та наливайте паливо на вулиці, де немає полум'я та іскор.
3. Не паліть поруч із паливом або кущорізом/газонокосаркою, а також під час використання кущоріза/газонокосарки.
4. Не переповнюйте паливний бак. Наповнюючи бак, залишайте 10 мм до верхнього краю бака.
5. Приберіть будь-яке розлите паливо перед запуском двигуна.
6. Перш ніж запускати двигун, перемістіть кущоріз/газонокосарку на відстань приблизно 3 м від місця заправки.

7. Не знімайте кришку топливного бака кустореза/мотокоси сразу после остановки двигателя.

8. Дайте двигуну остисти.
9. Дренуйте топливний бак та запустіть двигун для просушки перед храненiem устройства.
10. Храните топливо и кусторез/мотокосу вдали от источников открытого огня, искр и чрезмерного тепла. Убедитесь, что пары топлива не могут достичь источников искр или открытого огня, например водонагревателей, печей, электродвигателей и т. п.

BRUSHCUTTER/ GRASS TRIMMER OPERATING SAFETY

1. THIS BRUSHCUTTER/GRAASS TRIMMER CAN CAUSE SERIOUS INJURIES. Read the instructions carefully. Be familiar with all controls and the proper use of the Brushcutter/ Grass Trimmer.
2. Never allow children to operate the Brushcutter/Graass Trimmer. It is not a toy. Never allow adults to operate the unit without first reading this Operato's Manual.
3. Avoid using the Brushcutter/Graass Trimmer near rocks, gravel, stones and similar material that would cause harmful missiles.
4. Keep children, bystanders and animals outside a15m radius from the operator and Brushcutter/Graass Trimmer.
5. If you are approached while operating the Brushcutter/Graass Trimmer, stop the engine and cutting attachment rotation.
6. Use the Brushcutter/Graass Trimmer only in daylight or good artificial light.
7. Never operate the Brushcutter/Graass Trimmer without proper guards in place.
8. Do not put hands or feet near or under any rotating parts. Keep clear at all times. Keep all parts of your body away from the rotating cutting attachment and hot surfaces such as the muffler.
9. When cutting heavy brush or small trees, always swing the Brushcutter from right to left to prevent kick-back.
10. Keep a firm footing and balance. Do not overreach.
11. Use the right tool for the job. Do not use the is not recommended by Unisaw.

7. Не снимайте крышку топливного бака кустореза/мотокосы сразу после остановки двигателя.
8. Перед дозаправкой дайте двигателю остыть.
9. Опустите топливный бак и запустите двигатель для просушки перед хранением устройства.

10. Храните топливо и кусторез/мотокосу вдали от источников открытого огня, искр и чрезмерного тепла. Убедитесь, что пары топлива не могут достичь источников искр или открытого огня, например водонагревателей, печей, электродвигателей и т. п.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУСТОРЕЗА / МОТОКОСЫ

1. ДАННОЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ПРИЧИНЯТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ. Внимательно прочитайте инструкции. Изучите все органы управления и правильно используйте кусторез/мотокосу.
2. Не разрешайте детям работать с кусторезом/мотокосой. Это не игрушка. Не разрешайте работать с устройством взрослым, не прочитавшим данное Руководство оператора.
3. Не пользуйтесь кусторезом/мотокосой вблизи скал, гравия, камней и других подобных материалов, которые могут представлять опасность, выплетая из-под устройства.
4. Не подпускайте детей, наблюдателей и животных на расстояние ближе 15 м от оператора и кустореза/мотокосы.
5. Если они приближаются к вам при работе с кусторезом/мотокосой, остановите двигатель и вращение режущего элемента.
6. Пользуйтесь кусторезом/мотокосой только при дневном или хорошем искусственном освещении.
7. Запрещается работать с кусторезом/мотокосой без установленной защиты.
8. Не держите руки или ноги вблизи или снизу от вращающихся частей. Держитесь от них подальше. Не приближайтесь к вращающемуся режущему элементу и не прикасайтесь к горячим поверхностям, таким как глушитель.
9. При срезании жесткого кустарника и мелких деревьев обязательно перемещайте кусторез справа налево для предотвращения отдачи.
10. Сохраняйте устойчивое положение. Не переоценивайте свои силы.
11. При работе используйте подходящие инструменты. Не используйте кусторез/мотокосу для работ, не рекомендованных корпорацией Unisaw.

7. Не знімайте кришку паливного бака кущоріза/газонокосарки одразу після зупинки двигуна.

8. Двигун має охолонути перед дозаправкою.
9. Злійте бак і повністю використайте паливо у двигуні, перед тим як залишити пристрій для зберігання.


10. Зберігайте паливо та кущоріз/газонокосарку подалі від відкритого попул'я, іскр і високої температури. Переважайте, що випари палива не досягнуть іскр, відкритого попул'я від нагрівачів, печей, електромоторів і т.д.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІЇ КУЩОРІЗА/ГАЗОНКОСАРКИ

1. КУЩОРІЗ/ГАЗОНКОСАРКА МОЖЕ ЗАВДАТИ СЕРІЙОЗНИХ ТРАВМ. Уважно прочитайте інструкції. Ознайомтеся з усіма елементами керування та принципами правильного використання кущоріз/газонокосарки.
2. Ніколи не дозволяйте дітям використовувати кущоріз/газонокосарку. Це не іграшка. Ніколи не дозволяйте дорослим експлуатувати пристрій, якщо вони не ознайомилися з цим посібником з експлуатації.
3. Не використовуйте кущоріз/газонокосарку поруч із камінням, гравієм та аналогічними матеріалами, які можуть зрикошетити від пристрою та завдати травм.
4. Не підпускайте дітей, перехожих і тварин до оператора кущоріза/газонокосарки більше ніж на 15 м.
5. Якщо до вас підішли під час використання кущоріза/газонокосарки, зупиніть двигун і оберніть ріжучу насадку.
6. Використовуйте кущоріз/газонокосарку лише в денний час або за гарного штучного освітлення.
7. Ніколи не експлуатуйте кущоріз/газонокосарку без належного захисного обладнання.
8. Не підносіть руки або ноги до обертових частин. Завжди тримайтеся останньою. Тримайте обертову ріжучу насадку та гарячі поверхні, наприклад глушник, подалі від тіла.
9. Під час стрижки великих кущів або невеликих дерев завжди рухайте кущорізом/газонокосаркою справа налево
10. Займайтесь стилем положення й утримуйте рівновагу. Щоб запобігти віддачі, ніколи не намагайтесь дотягнутися до якогось важкодоступного предмета.
11. Не використовуйте кущоріз/газонокосарку для роботи, яку не рекомендовано компанією Unisaw.


PRODUCT DESCRIPTION/ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ/ ОПИС ПРОДУКТУ

WX21L

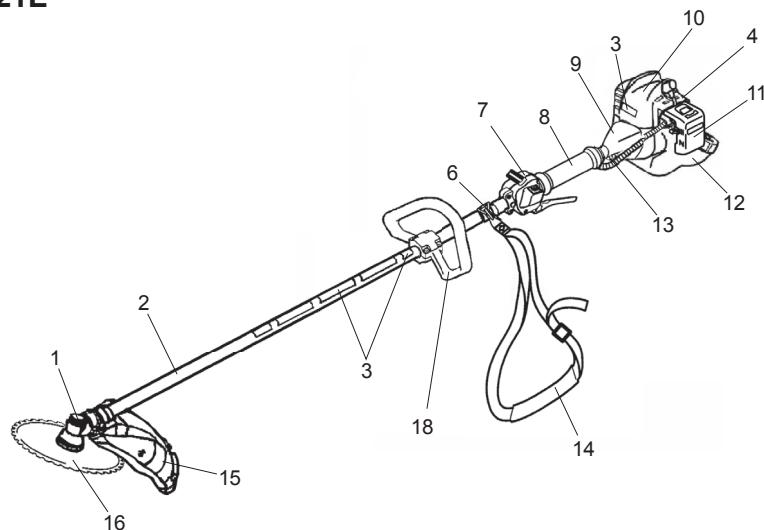

1. Gearcase
2. Shaft Assembly
3. Safety Decal
4. Model Name
5. Horn Handle
6. Attachment Ring for Shoulder Harness
7. Throttle Trigger and Stop Switch
8. Shaft Grip
9. Clutch Drum Housing
10. Engine
11. Air Filter
12. Fuel Tank
13. Throttle Cable and Stop Switch Wires
14. Shoulder Harness/ Strap
15. Blade Guard
16. Brushcutter Blade
17. Handle grip
18. Loop Handle

WX21

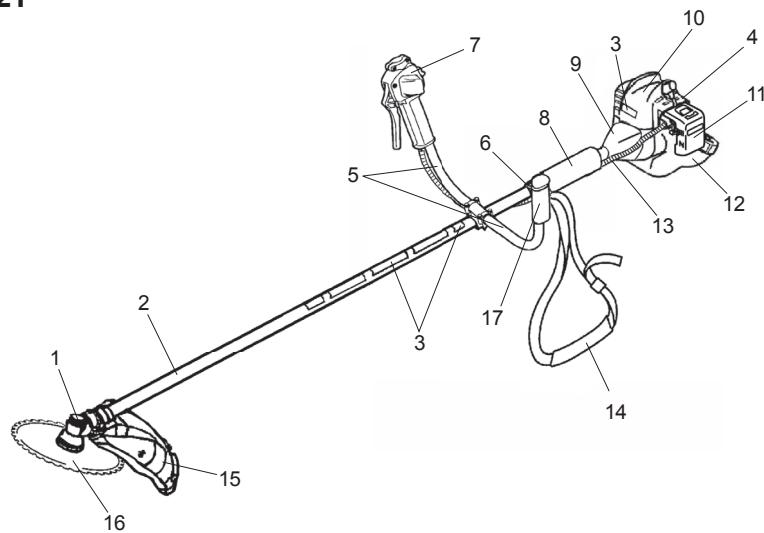

1. Редуктор
2. Вал в зборі
3. Наклейка безпеки
4. Названня моделі
5. Рожковая ручка
6. Кольцо для крепления плечевых ремней
7. Дроссельний регулятор и выключатель
8. Ручка вала
9. Корпус муфты сцепления
10. Двигатель
11. Воздушный фильтр
12. Топливный бак
13. Тросик дросселя и провода выключателя
14. Плечевые ремни/ Ремень
15. Защита режущего элемента
16. Режущий элемент кустореза
17. Ручка
18. Ручка-скоба


WX24

WX27


WX30

WX42

WX50

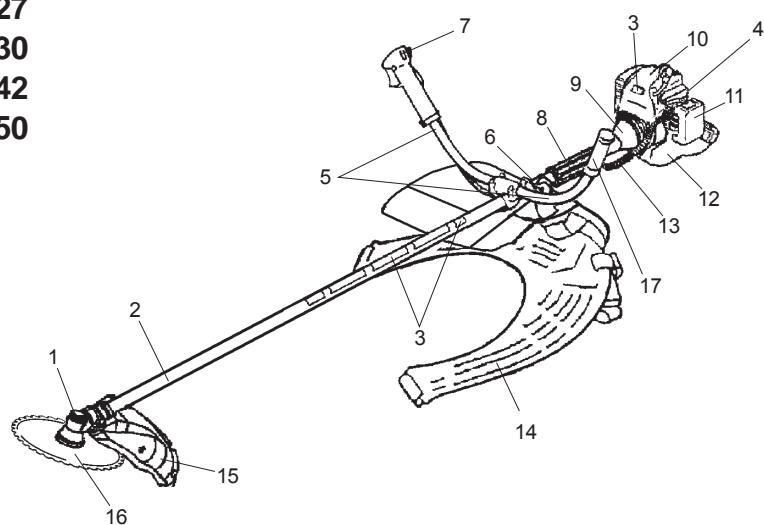

1. Редуктор
2. Блок вала
3. Попередкувальна наклейка
4. Назва моделі
5. рогоподібних ручок
6. Кільце для кріплення плечовий ремінь
7. Дросельний регулятор і вимикач
8. Ручка вала
9. Корпус барабану муфти
10. Двигун
11. Повітряний фільтр
12. Паливний бак
13. Паливний трос та проводи вимикача
14. Плечовий ремінь/ Лямка
15. Захисна кришка ріжучої насадки
16. Ніж для стрижки кущів
17. Ручка
18. Кругова ручка

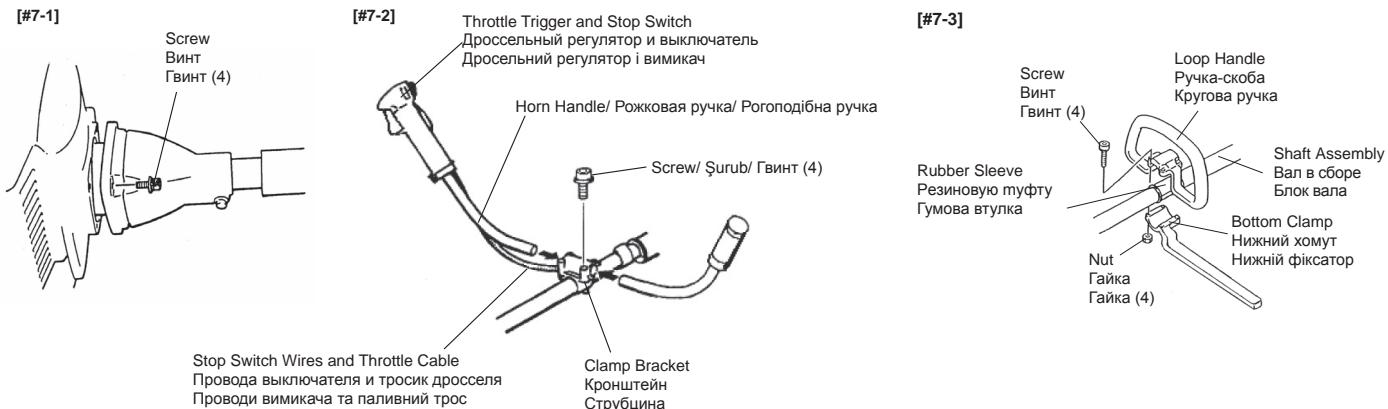

ASSEMBLY

ASSEMBLING ENGINE AND DRIVE SHAFT ASSEMBLY [#7-1]

Attach the clutch drum housing to the engine using the four screws supplied with the unit.

HORN HANDLE INSTALLATION [#7-2]

IMPORTANT: Be careful not to damage the throttle cable and stop switch wires when you remove the horn handles from the carton.

1. Loosen the four screws on the top of the clamp bracket.
2. Insert the left and right horn handles into the clamp bracket. Note that the horn handle with the throttle trigger and stop switch goes on the right-hand side of the Brushcutter/ Grass Trimmer.
3. Adjust the horn handles to the desired position, then tighten the four screws.

СБОРКА

СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ С ПРИВОДНЫМ ВАЛОМ [#7-1]

Прикрепите корпус муфты сцепления к двигателю с помощью четырех винтов из комплекта поставки.

УСТАНОВКА РОЖКОВОЙ РУЧКИ [#7-2]

ВАЖНО: При извлечении рожковых ручек из коробки и не повредите тросик дросселя и провода выключателя.

1. Ослабьте четыре винта в верхней части кронштейна.
2. Вставьте левую и правую рожковые ручки в кронштейн. Учитывайте, что ручка с дросельным регулятором и выключателем должны находиться на правой стороне кустореза/ мотокосы.
3. Отрегулируйте рожковые ручки в требуемое положение и затяните четыре винта.

ЗБИРАННЯ

ЗБИРАННЯ ДВИГУНА ТА БЛОКА ВАЛА [#7-1]

Прикрепіть корпус барабану муфти до двигуна за допомогою чотирьох гвинтів, які поставляються разом із пристроєм.

УСТАНОВЛЕННЯ РОГОПОДІБНИХ РУЧОК [#7-2]

ВАЖЛИВО! Слідкуйте за тим, щоб не пошкодити паливний трос і проводи вимикача, витягаючи рогоподібні ручки з коробки.

1. Послабте чотири гвинти у верхній частині струбцини.
2. Вставте ліву та праву рогоподібні ручки в струбчину. Зверніть увагу: рогоподібну ручку з дросельним регулятором і вимикачем потрібно встановлювати з правого боку кущоріза/ газонокосарки.
3. Установіть рогоподібні ручки в зручне положення та затягніть чотири гвінти.

LOOP HANDLE INSTALLATION


1. Slip the rubber sleeve around the shaft assembly. [#7-3]
2. Place the loop handle and the bottom clamp over the rubber sleeve.
3. Install the four screws and nuts. Tighten the screws evenly.

УСТАНОВКА РУЧКИ-СКОБЫ

1. Наденьте резиновую муфту на вал. [#7-3]
2. Наденьте ручку-скобу и нижний хомут поверх резиновой муфты.
3. Вставьте четыре винта и четыре гайки. Равномерно затяните винты.

ВСТАНОВЛЕННЯ КРУГОВОЇ РУЧКИ

1. Натягніть гумову втулку на вал. [#7-3]
2. Установіть кругову ручку та нижній фіксатор на гумову втулку.
3. Установіть чотири гвинти та гайки. Рівномірно затягніть гвинти.

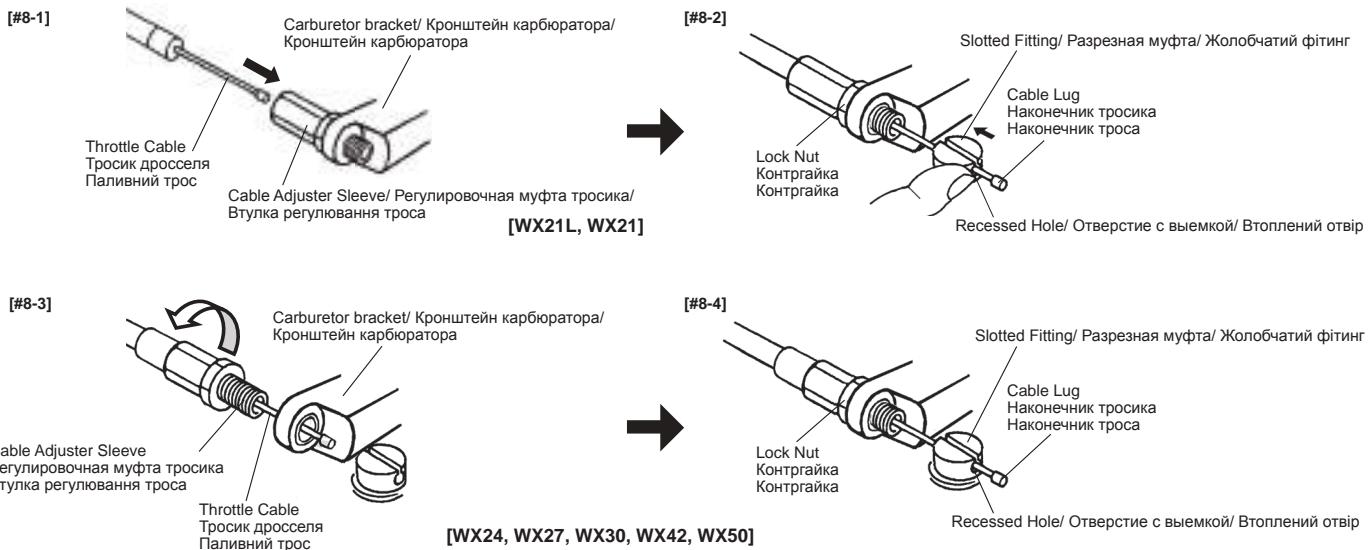

CONNECTING THROTTLE CABLE AND STOP SWITCH WIRES

[WX21L, WX21]

1. Insert the throttle cable through the cable adjuster sleeve. [#8-1]

[WX24, WX27, WX30, WX42, WX50]

1. Insert the throttle cable through the carburetor bracket, then screw a cable adjuster sleeve into the carburetor bracket fully. [#8-3]

[All models]

2. Position the slotted fitting on the carburetor so the recessed hole for the lug is away from the cable adjuster sleeve.
3. Rotate the carburetor throttle cam and slip the throttle cable through the slot in the slotted fitting, making sure the cable lug drops into the recessed hole. [#8-2, #8-4]
4. Operate the throttle trigger a few times to make sure that it works correctly.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРОСИКА ДРОССЕЛЯ И ПРОВОДОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

[WX21L, WX21]

1. Вставьте тросик дросселя в регулировочную муфту. [#8-1]

[WX24, WX27, WX30, WX42, WX50]

1. Вставьте тросик дросселя в кронштейн карбюратора, затем полностью закрутите регулировочную муфту тросика в кронштейн карбюратора. [#8-3]

[Все модели]

2. Поместите разрезную муфту на карбюратор так, чтобы отверстие с выемкой для наконечника находилось с противоположной стороны от регулировочной муфты тросика.
3. Поверните кулачок дросселя карбюратора и вставьте тросик дросселя в разрез муфты, убедившись, что наконечник тросика попал в отверстие с выемкой. [#8-2, #8-4]
4. Несколько раз поработайте дроссельным регулятором и убедитесь, что он работает правильно.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПАЛИВНОГО ТРОСА ТА ПРОВОДІВ ВИМИКАЧА

[WX21L, WX21]


1. Протягніть паливний трос крізь втулку регулювання троса. [#8-1]

[WX24, WX27, WX30, WX42, WX50]

1. Протягніть паливний трос крізь кронштейн карбюратора, а потім повністю вкрутіть втулку регулювання троса в кронштейн карбюратора. [#8-3]

[Всі моделі]

2. Розташуйте жолобчатий фітинг на карбюраторі так, щоб втоплений отвір для наконечника знаходився з протилежної сторони від втулки регулювання троса.
3. Поверніть кулачок дросельної заспінки карбюратора та протягніть паливний трос крізь жолоб у жолобчатому фітингу так, щоб наконечник троса впав у втоплений отвір. [#8-2, #8-4]
4. Увімкніть дросельний регулятор кілька разів, щоб переконатися, що він працює правильно.

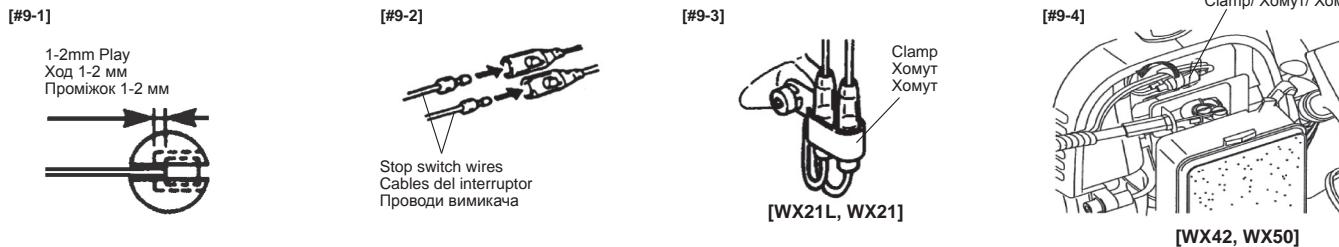

5. Adjust the cable adjuster sleeve so the stop on the carburetor throttle cam just contacts the throttle stop and the cable position keep 1-2mm play between cable lug and slotted fittings when the throttle trigger is fully depressed. [#9-1]
6. When the throttle cable is adjusted correctly, tighten the lock-nut.
7. Plug the stop switch wires into the matching connectors from the engine. Note that wire polarity is not important. [#9-2]

[WX21L, WX21]

8. Lap and fix the stop switch wires and connectors with clamp. [#9-3]

[WX42, WX50]

8. Lap and fix the stop switch wires and connectors with clamp. [#9-4]

5. Отрегулируйте регулировочную муфту тросика так, чтобы упор на кулачке дросселя карбюратора коснулся упора дросселя и чтобы при полностью нажатом дроссельном регуляторе оставалось 1-2 мм хода между наконечником тросика и разрезной муфтой. [#9-1]

6. Когда тросик дросселя отрегулирован правильно, затяните контргайку.

7. Вставьте провода выключателя в соответствующие соединители от двигателя.
Полярность проводов не имеет значения. [#9-2]

[WX21L, WX21]

8. Зажмите и зафиксируйте провода выключателя и соединители с помощью хомута. [#9-3]

[WX42, WX50]

8. Зажмите и зафиксируйте провода выключателя и соединители с помощью хомута. [#9-4]

5. Відрегулюйте втулку регулювання троса так, щоб вимикач на кулачку дросельної заслінки карбюратора лише торкався упору дросельної заслінки та щоб між наконечником троса й жолобчастими фітингами була відстань 1-2 мм, коли дросельний регулятор повністю опущений. [#9-1]

6. Відрегулювавши паливний трос, затягніть контргайку.


7. Вставте проводи вимикача у відповідні з'єднувачі у двигуні. Зверніть увагу:
полярність проводів не має значення. [#9-2]

[WX21L, WX21]

8. Затисніть і зафіксуйте дроти вимикача і з'єднувачі за допомогою хомута. [#9-3]

[WX42, WX50]

8. Затисніть і зафіксуйте дроти вимикача і з'єднувачі за допомогою хомута. [#9-4]

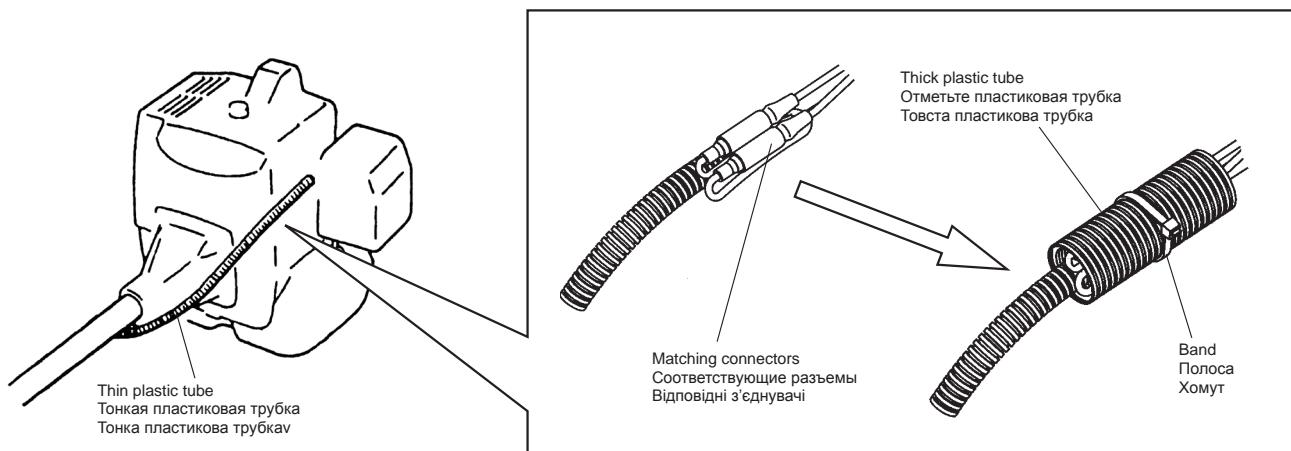**[WX24, WX27, WX30]****[WX24, WX27, WX30]**

After the connecting the stop switch wires, install the plastic tube as shown.

1. Position the matching connectors on the thin plastic tube.
2. Cover the matching connectors and the thin plastic tube with the thick plastic tube.
3. Bind the thick plastic tube with the band.
4. Then cut out the extra length of the band.

[WX24, WX27, WX30]


После подключения проводов остановки переключатель, установить пластиковые трубы, как показано на рисунке.

1. Установите соответствующие разъемы на тонкой пластиковой трубкой.
2. Крышка для разъемов и тонкие пластиковые трубы с толстой пластиковой трубки.
3. Привязка толстой пластиковой трубы с полосы.
4. Затем вырежьте дополнительной длины полосы.

[WX24, WX27, WX30]

Після підключення проводів вимикача встановіть пластикову трубку, як показано на малюнку.

1. Розмістіть відповідним чином з'єднувачі на тонкій пластиковій трубці.
2. Натягніть на відповідні з'єднувачі та тонку пластикову трубку товсту пластикову трубку.
3. Закріпіть товсту пластикову трубку за допомогою хомута.
4. Потім відріжте непотрібну частину хомута.

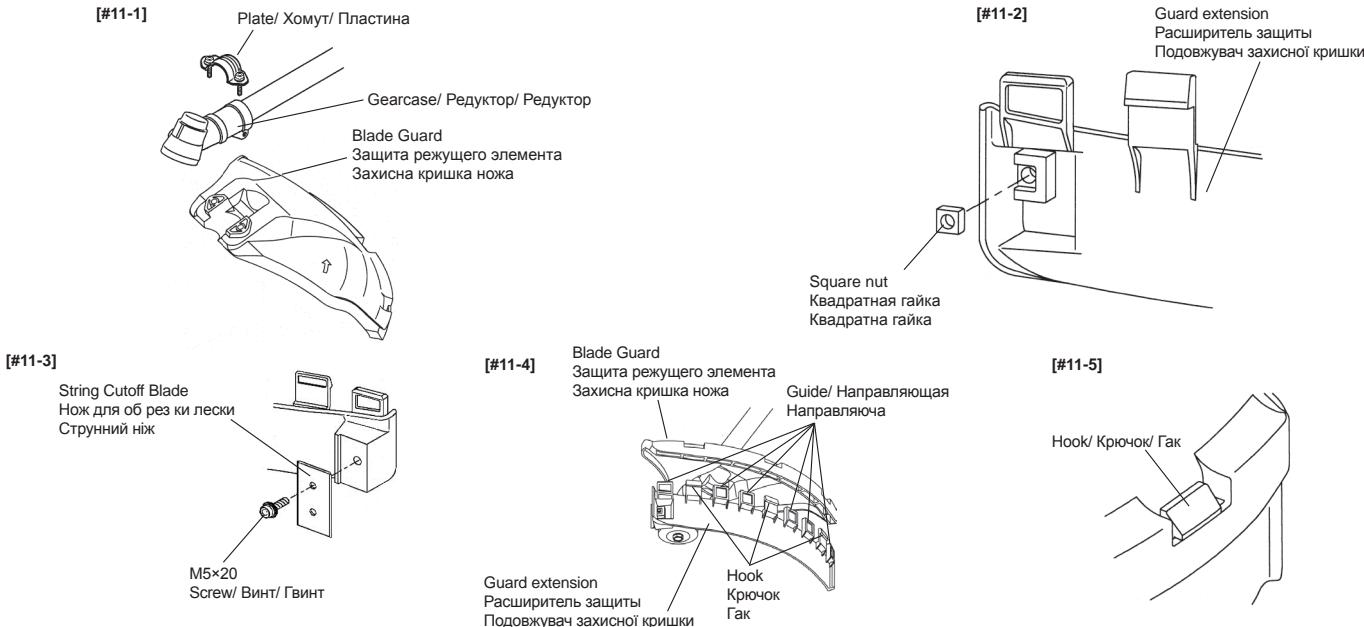

INSTALLING GUARD

⚠ WARNING

POTENTIAL HAZARD

- Foreign objects can be thrown by Brushcutter/Grass Trimmer.

WHAT CAN HAPPEN

- Contact with thrown objects can cause personal injury.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Never operate the Brushcutter/Grass Trimmer without the guard in place.

BLADE GUARD

Attach the blade guard to the gearcase with the Plate as shown on [#11-1].

TRIMMER HEAD GUARD

(Install the string cutoff blade and guard extension to the blade guard.)

- Insert the square nut into guard extension as shown on [#11-2].
- Attach the String Cutoff Blade to guard extension using M5x20 Screw, locking with square nut (on #11-2) as shown on [#11-3].
- Enter the guide in the slot of Blade Guard on [#11-4]. Make sure place the three hooks into the position on the guard as shown on [#11-5].

УСТАНОВКА ЗАЩИТЫ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- Кусторез/мотокоса может разбрасывать посторонние предметы.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- Контакт с выбрасываемыми предметами может привести к травме.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- Запрещается работать с кусторезом/мотокосой без установленной защиты.

ЗАЩИТА РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

Прикрепите защиту режущего элемента к редуктору с помощью хомута, как показано на рисунке [#11-1].

ЗАЩИТА ГОЛОВКИ МОТОКОСЫ

(Установите нож для обрезки лески и расширитель защиты на защиту режущего элемента)

- Вставьте квадратную гайку в расширитель защиты, как показано на рисунке [#11-2].
- Прикрепите нож для обрезки лески на расширитель защиты с помощью винта M5x20, зафиксировав с помощью квадратной гайки (на рис. [#11-2]) как показано на рисунке [#11-3].
- Вставьте защиту в разрез защиты режущего элемента . [#11-4].
Не забудьте перевести три крюка в положение защиты, как показано на рисунке [#11-5].

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХИСНОГО ОБЛАДНАННЯ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- Сторонні предмети можуть зрикошетити від кущоріза/газонокосарки.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Контакт із предметами, які зрикошетили, може спричинити травму.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ

- Ніколи не експлуатуйте кущоріз/газонокосарку без належного захисного обладнання.


ЗАХИСНА КРИШКА НОЖА

Прикріпіть захисну кришку ножа до редуктора з пластиною, як показано на малюнку. [#11-1]


ЗАХИСНА КРИШКА ТРИМЕРНОЇ ГОЛОВКИ

(Прикріпіть струнний ніж і подовжувач захисної кришки до захисної кришки ножа.)

- Вставте квадратну гайку в подовжувач захисної кришки, як показано на малюнку. [#11-2]
- Прикріпіть струнний ніж до подовжувача захисної кришки за допомогою гвинта M5x20, зафіксувавши його квадратною гайкою (мал. #11-2) як показано на малюнку. [#11-3]
- Вставте направлячу в жолоб захисної кришки ножа, як показано на малюнку . [#11-4]
Переконайтесь, що три гачки на захисній кришці знаходяться в такому положенні, як показано на малюнку. [#11-5]

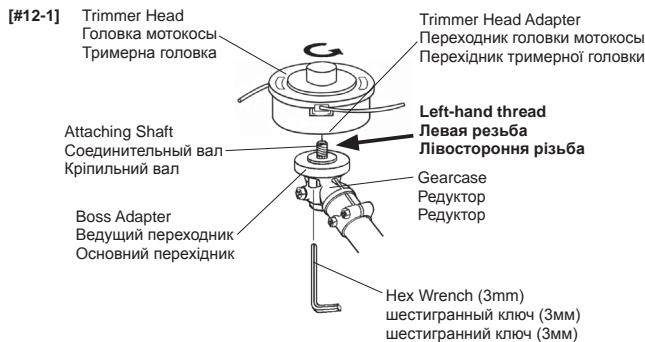

[WX21L, WX21, WX24]

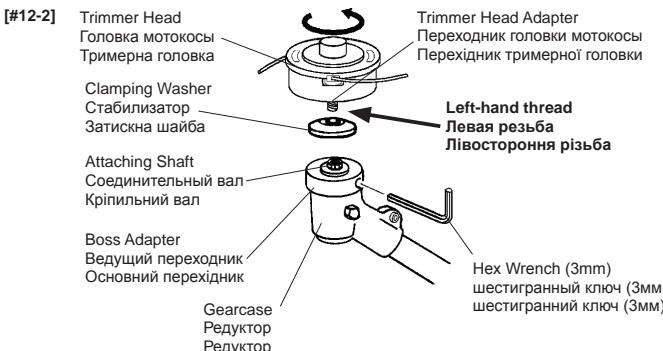

[WX27, WX30]

INSTALLING CUTTING ATTACHMENT TRIMMER HEAD

⚠ WARNING

POTENTIAL HAZARD

- If the trimmer head is not adequately tightened, it can come loose from the Brushcutter/ Grass Trimmer during use.

WHAT CAN HAPPEN

- This may cause damage to property or personal injury.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Make sure the trimmer head is securely fastened to the attaching shaft in the gearcase.

[WX21L, WX21, WX24] [#12-1]

IMPORTANT: Make sure the trimmer head is for LEFT- HAND ROTATION (Counter-clockwise) as viewed from the operator's position, and that the trimmer head has M8 left-hand thread.

- Remove the blade nut and clamping washer from the attaching shaft out of the gearcase. (Keep the blade nut and clamping washer)

Note: The blade nut has left-hand thread.

- Align the hole in the boss adapter with the guide hole in the gearcase.

- Insert the Hex Wrench (3mm) into the hole in the boss adapter and the guide slot in the gearcase to lock the attaching shaft.

- Thread the trimmer head for the attaching shaft, then tighten the trimmer head by hand.

Note: The trimmer head has left-hand thread.

- Remove the Hex Wrench (3mm) from the boss adapter and gearcase.

[WX27, WX30] [#12-2]

IMPORTANT: Make sure the trimmer head is for LEFT- HAND ROTATION (Counter-clockwise) as viewed from the operator's position, and that the trimmer head has M8 left-hand thread.

- Remove the blade bolt and the stabilizer from the attaching shaft out of the gearcase. (Keep the stabilizer and blade bolt)

Note: The blade bolt has left-hand thread.

- Align the hole in the boss adapter with the guide slot in the gearcase.

- Insert the Hex Wrench (3mm) into the hole in the boss adapter and the guide slot in the gearcase to lock the attaching shaft.

- Thread the trimmer head for the attaching shaft, then tighten the trimmer head by hand.

Note: The trimmer head has left-hand thread.

- Remove the Hex Wrench (3mm) from the boss adapter and gearcase.

УСТАНОВКА РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА

ГОЛОВКА МОТОКОСЫ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- Если головка мотокосы недостаточно затянута, она может ослабнуть и отсоединиться от кустореза/ мотокосы во время работы.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗЙТИ

- Это может привести к повреждению имущества или травмированию.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что головка мотокосы надежно прикреплена к соединительному валу редуктора.

[WX21L, WX21, WX24] [#12-1]

ВАЖНО: Убедитесь, что головка мотокосы предназначена для ВРАЩЕНИЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, если смотреть со стороны оператора, и что головка мотокосы имеет левую резьбу M8.

- Снимите гайку режущего элемента и прижимную шайбу с соединительного вала и редуктора (сохраните прижимную шайбу и гайку режущего элемента).

Примечание: Гайка режущего элемента имеет левую резьбу.

- Выройните отверстие в ведущем переходнике с направляющим вырезом в редукторе.

- Вставьте шестигранный ключ (3мм) в отверстие ведущего переходника и направляющий вырез редуктора для блокировки соединительного вала.

- Наверните головку мотокосы на соединительный вал и затяните головку мотокосы вручную.

Примечание: Головка мотокосы имеет левую резьбу.

- Извлеките шестигранный ключ (3мм) из ведущего переходника и редуктора.

[WX27, WX30] [#12-2]

ВАЖНО: Убедитесь, что головка мотокосы предназначена для ВРАЩЕНИЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, если смотреть со стороны оператора, и что головка мотокосы имеет левую резьбу M8.

- Снимите болт режущего элемента и стабилизатор с соединительного вала и редуктора (сохраните стабилизатор и болт режущего элемента).

Примечание: Переходник головки мотокосы имеет правую резьбу.

- Выройните отверстие в ведущем переходнике с направляющим вырезом в редукторе.

- Вставьте шестигранный ключ (3мм) в отверстие ведущего переходника и направляющий вырез редуктора для блокировки соединительного вала.

- Наверните головку мотокосы на соединительный вал и затяните головку мотокосы вручную.

Примечание: Головка мотокосы имеет левую резьбу.

- Извлеките шестигранный ключ (3мм) из ведущего переходника и редуктора.

ВСТАНОВЛЕННЯ РІЖУЧОЇ НАСАДКИ

ТРИМЕРНА ГОЛОВКА

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- Якщо триммерна головка погано затягнута, вона може злетіти з кущоріза/ газонокосарки під час використання пристрою.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Це може привести до пошкодження майна або травми.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ

- Переконайтесь, що триммерна головка надійно прикріплена до кріпильного вала в редукторі.

[WX21L, WX21, WX24] [#12-1]

ВАЖЛИВО! Переконайтесь, що триммерна головка призначена для ЛІВОСТОРОННЬОГО ОБЕРТАННЯ (проти годинникової стрілки), якщо дивитися зі сторони оператора, і що триммерна головка має лівосторонню різьбу M8.

- Зніміть гайку та затисну шайбу ножа з кріпильного вала в редукторі (збережіть затисну шайбу та гайку ножа).

Примітка: Гайка ножа має лівосторонню різьбу.

- Ізставте отвір в основному переходнику з напрямним жолобом у редукторі.

- Вставте шестиграний ключ (3мм) в отвір в основному переходнику та напрямний жолоб у редукторі, щоб зафіксувати кріпильний вал.

- Вкрутіть переходник тримерної головки в кріпильний вал, а потім затягніть тримерну головку вручну.

Примітка: Триммерна головка має лівосторонню різьбу.

- Витягніть шестиграний ключ (3мм) з основного переходника та редуктора.

[WX27, WX30] [#12-2]

ВАЖЛИВО! Переконайтесь, що триммерна головка призначена для ЛІВОСТОРОННЬОГО ОБЕРТАННЯ (проти годинникової стрілки), якщо дивитися зі сторони оператора, і що триммерна головка має лівосторонню різьбу M8.

- Зніміть болт ножа та стабілізатор із кріпильного вала в редукторі (збережіть стабілізатор і болт ножа).

Примітка: Болт ножа має лівосторонню різьбу.


- Зіставте отвір в основному переходнику з напрямним жолобом у редукторі.

- Вставьте шестиграний ключ (3мм) в отвір в основному переходнику та напрямний жолоб у редукторі, щоб зафіксувати кріпильний вал.

- Вкрутіть переходник тримерної головки в кріпильний вал, а потім затягніть тримерну головку вручну.

Примітка: Триммерна головка має лівосторонню різьбу.

- Витягніть шестиграний ключ (3мм) з основного переходника та редуктора.

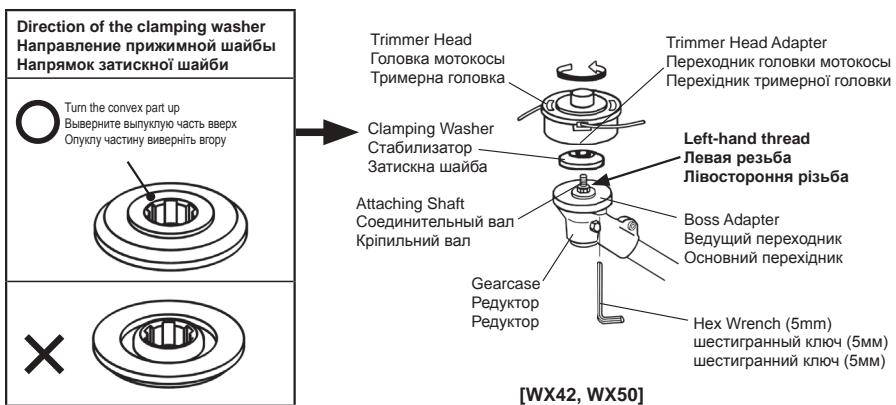**[WX42, WX50]**

IMPORTANT: Make sure the trimmer head is for LEFT-HAND ROTATION (counter-clockwise) as viewed from the operator's position, and that the trimmer head adapter is a female, M10 left-hand thread.

1. Remove the blade nut and stabilizer from the attaching shaft out of the gearcase. (Keep the blade nut and stabilizer)

Note: The blade nut has left-hand thread.

2. Align the hole in the boss adapter with the hole in the gearcase.

3. Insert the Hex Wrench (5mm) into the hole in the boss adapter and the hole in the gearcase to lock the attaching shaft.

4. Thread the trimmer head adapter into the attaching shaft, then tighten the trimmer head by hand.

Note: The trimmer head adapter has left-hand thread.

5. Remove the Hex Wrench (5mm) from the boss adapter and gearcase.

[WX42, WX50]

ВАЖНО. Убедитесь, что головка мотокосы предназначена для ВРАЩЕНИЯ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, если смотреть со стороны оператора, и что головка мотокосы имеет левую резьбу М10 .

1. Снимите Гайку режущего элемента и стабилизатор с соединительного вала и редуктора (сохраните стабилизатор и Гайку режущего элемента).

Примечание: Гайка режущего элемента имеет левую резьбу.

2. Выровняйте отверстие в ведущем переходнике с направляющим отверстием в редукторе.

3. Вставьте шестигранный ключ (5мм) в отверстие ведущего переходника и направляющий отверстие редуктора для блокировки соединительного вала.

4. Наверните головку мотокосы на соединительный вал и затяните головку мотокосы вручную.

Примечание: Головка мотокосы имеет левую резьбу.

5. Извлеките шестигранный ключ (5мм) из ведущего переходника и редуктора.

[WX42, WX50]

ВАЖЛИВО! Переконайтесь, що тримерна головка призначена для ЛІВОСТОРОННЬОГО ОБЕРТАННЯ (проти годинникової стрілки), якщо дивитися зі сторони оператора, і що переходник тримерної головки являє собою гніздо з лівосторонньою різьбою М10.

1. Зніміть гайку ножа та стабілізатор із кріпильного вала в редукторі (збережіть гайку ножа і стабілізатор).

Примітка: Гайка ножа має лівосторонню різьбу.


2. Зіставте отвір в основному переходнику з отвором у редукторі.

3. Вставте шестиграний ключ (5мм) в отвір в основному переходнику та отвір у редукторі, щоб зафіксувати кріпильний вал.


4. Вкрутіть переходник тримерної головки в кріпильний вал, а потім затягніть тримерну головку вручну.

Примітка: Тримерна головка має лівосторонню різьбу.

5. Витягніть шестиграний ключ (5мм) з основного переходника та редуктора.

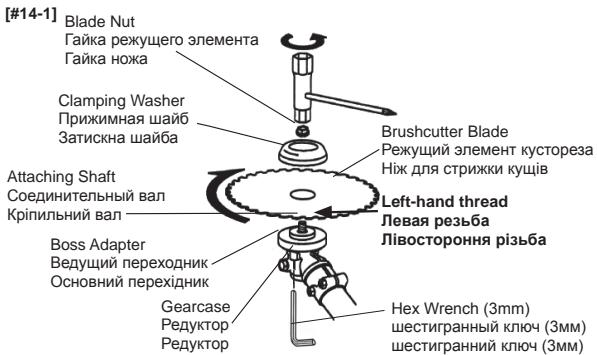

[WX21L, WX21, WX24]

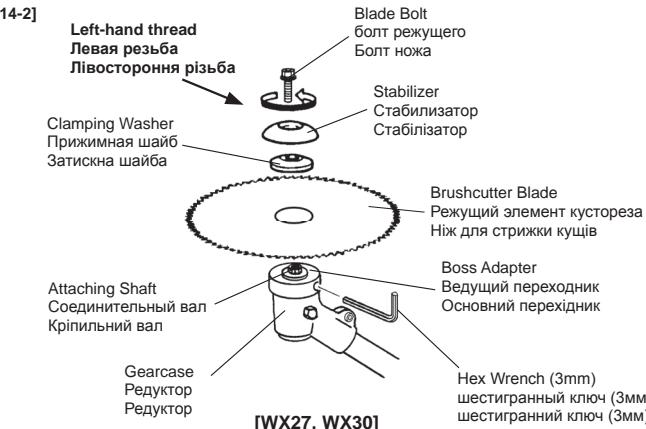

[WX27, WX30]

BRUSHCUTTER BLADE

⚠ WARNING

POTENTIAL HAZARD

- If the Brushcutter blade is not adequately tightened, it can come loose from the Brushcutter during use.

WHAT CAN HAPPEN

- This may cause damage to property or personal injury.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Make sure the Brushcutter blade is securely fastened to the attaching shaft in the gearcase.

⚠ CAUTION

POTENTIAL HAZARD

- Brushcutter blade is sharp.

WHAT CAN HAPPEN

- Contact with sharp blade can cause personal injury.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Wear gloves when you handle the blade.

[WX21L, WX21, WX24] [#14-1]

- Remove the blade nut and clamping washer from the attaching shaft out of the gearcase.
- Note: The blade nut has left-hand thread.
- Install the brushcutter blade onto the boss adapter, then reinstall the clamping washer and the blade nut.
- Align the hole in the boss adapter with the guide slot in the gearcase.
- Insert the Hex Wrench (3mm) into the hole in the boss adapter and the guide slot in the gearcase to lock the attaching shaft.
- Tighten the blade bolt.
- Remove the Hex Wrench (3mm) from the boss adapter and gearcase.

[WX27, WX30] [#14-2]

- Remove the blade bolt, the stabilizer and the clamping washer from the attaching shaft out of the gearcase.
- Note: The blade bolt has left-hand thread.
- Install the brushcutter blade onto the boss adapter, then reinstall the clamping washer, the stabilizer and the blade bolt.
- Align the hole in the boss adapter with the guide slot in the gearcase.
- Insert the Hex Wrench (3mm) into the hole in the boss adapter and the guide slot in the gearcase to lock the attaching shaft.
- Tighten the blade bolt.
- Remove the Hex Wrench (3mm) from the boss adapter and gearcase.

РЕЖУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ КУСТОРЕЗА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- Если режущий элемент кустореза недостаточно затянут, он может ослабнуть и отсоединиться от кустореза во время работы.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- Это может привести к повреждению имущества или травмированию.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что режущий элемент кустореза надежно прикреплен к соединительному валу редуктора.

⚠ ВНИМАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- Режущий элемент кустореза имеет острые лезвия.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- Прикосновение к острому режущему элементу может привести к травме.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- При работе с режущим элементом пользуйтесь перчатками.

[WX21L, WX21, WX24] [#14-1]

- Снимите гайку режущего элемента и прижимную шайбу с соединительного вала и редуктора.
- Примечание: Гайка режущего элемента имеет левую резьбу.
- Установите режущий элемент кустореза на ведущий переходник, затем установите прижимную шайбу и гайку режущего элемента.
- Выровняйте отверстие в ведущем переходнике с направляющим вырезом в редукторе.
- Вставьте шестигранный ключ (3мм) в отверстие ведущего переходника и направляющий вырез редуктора для блокировки соединительного вала.
- Затяните болт режущего элемента.
- Извлеките шестигранный ключ (3мм) из ведущего переходника и редуктора.

[WX27, WX30] [#14-2]

- Снимите болт режущего элемента, стабилизатор и прижимную шайбу с соединительного вала и редуктора.
- Примечание: Болт режущего элемента имеет левую резьбу.
- Установите режущий элемент кустореза на ведущий переходник, затем установите прижимную шайбу стабилизатор и болт режущего элемента.
- Выровняйте отверстие в ведущем переходнике с направляющим вырезом в редукторе.
- Вставьте шестигранный ключ (3мм) в отверстие ведущего переходника и направляющий вырез редуктора для блокировки соединительного вала.
- Затяните болт режущего элемента.
- Извлеките шестигранный ключ (3мм) из ведущего переходника и редуктора.

НІЖ ДЛЯ СТРИЖКИ КУЩІВ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- Якщо ніж для стрижки кущів погано затягнути, він може злетіти з кущоріза під час його використання.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Це може привести до пошкодження майна або травми.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ

- Переконайтесь, що ніж для стрижки кущів надійно прикріплений до кріпильного вала в редукторі.

⚠ ОБЕРЕЖНО

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- Ніж для стрижки кущів дуже гострий.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Контакт із гострим ножем може спричинити травму.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ


- Надягайте рукавички під час роботи з ножем.

[WX21L, WX21, WX24] [#14-1]

- Зніміть гайку та затиснуу шайбу ножа з кріпильного вала в редукторі.
- Примітка: Гайка ножа має лівосторонню різьбу.
- Установіть ніж для стрижки кущів на основний переходник, а потім установіть на місце затиснуу шайбу та гайку ножа.
- Зіставте отвір в основному переходнику з напрямним жолобом у редукторі.
- Вставте шестиграний ключ (3мм) в отвір в основному переходнику та напрямний жолоб у редукторі, щоб зафіксувати кріпильний вал.
- Затягніть болт ножа.
- Витягніть шестиграний ключ (3мм) з основного переходника та редуктора.

[WX27, WX30] [#14-2]

- Зніміть болт ножа, стабілізатор і затиснуу шайбу з кріпильного вала в редукторі.
- Примітка: Болт ножа має лівосторонню різьбу.
- Установіть ніж для стрижки кущів на основний переходник, а потім установіть на місце затиснуу шайбу, стабілізатор і болт ножа.
- Зіставте отвір в основному переходнику з напрямним жолобом у редукторі.
- Вставте шестиграний ключ (3мм) в отвір в основному переходнику та напрямний жолоб у редукторі, щоб зафіксувати кріпильний вал.
- Затягніть болт ножа.
- Витягніть шестиграний ключ (3мм) з основного переходника та редуктора.

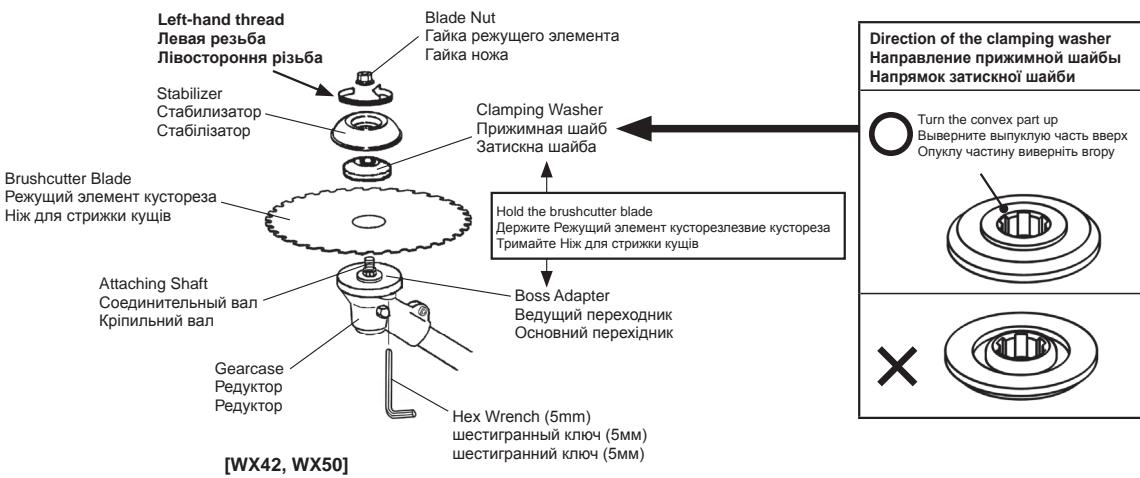**[WX42, WX50]**

1. Remove the blade nut, stabilizer and clamping washer from the attaching shaft out of the gearcase.
- Note: The blade nut has left-hand thread.**
2. Install the brushcutter blade onto the boss adapter, then reinstall the clamping washer, stabilizer and blade nut.
3. Align the hole in the boss adapter with the guide hole in the gearcase.
4. Insert the Hex Wrench (5mm) into the hole in the boss adapter and the hole in the gearcase to lock the attaching shaft.
5. Tighten the blade nut.
6. Remove the Hex Wrench (5mm) from the boss adapter and gearcase.


[WX42, WX50]

1. Снимите Гайку режущего элемента, стабилизатор и прижимную шайбу с соединительного вала и редуктора.
- Примечание: Гайка режущего элемента имеет левую резьбу.**
2. Установите режущий элемент кустореза на ведущий переходник, затем установите прижимную шайбу, стабилизатор и Гайку режущего элемента.
3. Выровняйте отверстие в ведущем переходнике с направляющим отверстием в редукторе.
4. Вставьте шестигранный ключ (5мм) в отверстие ведущего переходника и направляющий отверстие редуктора для блокировки соединительного вала.
5. Затяните Гайку режущего элемента.
6. Извлеките шестигранный ключ (5мм) из ведущего переходника и редуктора.


[WX42, WX50]

1. Зніміть гайку ножа, стабілізатор і затискну шайбу з кріпильного вала в редукторі.
- Примітка: Гайка ножа має лівосторонню різьбу.**
2. Установіть ніж для стрижки кущів на основний переходник, а потім установіть на місце затискну шайбу, стабілізатор і гайку ножа.
3. Зіставте отвір в основному переходнику з напрямним отвором у редукторі.
4. Вставте шестиграний ключ (5мм) в отвір в основному переходнику та отвір у редукторі, щоб зафіксувати кріпильний вал.
5. Затягніть гайку ножа.
6. Витягніть шестиграний ключ (5мм) з основного переходника та редуктора.


[#16-1]

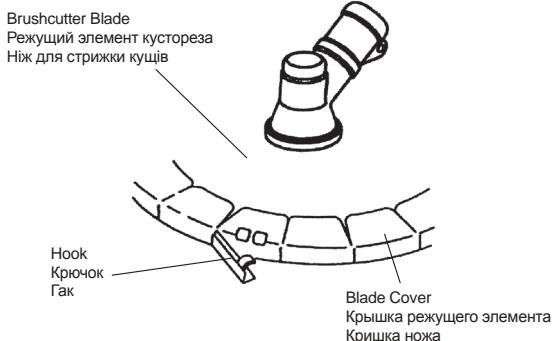

[#16-2]

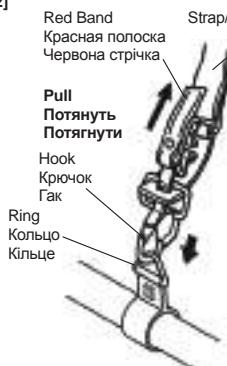

[#16-3]

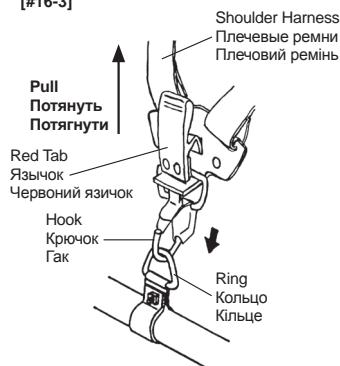

[WX21L, WX21]

[WX24, WX27, WX30, WX42, WX50]

INSTALLING BLADE COVER [#16-1]**⚠ CAUTION****POTENTIAL HAZARD**

- Brushcutter blade is sharp.

WHAT CAN HAPPEN

- Contact with sharp blade can cause serious personal injury.
- An unprotected blade is subject to damage.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Keep the blade cover on the blade when the Brushcutter is not use.
- This will protect persons from injury from blade contact, and will protect the blade from damage.

- Insert the tips of the blade into the grooves in the blade cover.
- Wind the cover around the blade, then snap the hook to secure the blade cover.

ATTACHING SHOULDER STRAP/HARNESS [#16-2, #16-3]**⚠ WARNING****POTENTIAL HAZARD**

- Without the Shoulder Harness or Strap Installed on the Brushcutter/Grass Trimmer, the blade can produce side thrust which can expose the operator and bystanders to blade contact.

WHAT CAN HAPPEN

- Contact with Brushcutter blade can cause severe personal injury.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Never operate the Brushcutter/Grass Trimmer without installing and using the Shoulder Strap/Harness.

Snap the Hook into the ring on the drive shaft. To detach the Harness/Strap quickly from the Brushcutter/Grass Trimmer, pull upward on the Red-Band/Tab.

УСТАНОВКА КРИШКИ РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА [#16-1]**⚠ ВНИМАНИЕ****ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ**

- Режущий элемент кустореза имеет острые лезвия.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- Прикосновение к острому режущему элементу может привести к серьезной травме.

- Незащищенный режущий элемент может быть поврежден.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- Когда кусторез не используется, закрывайте режущий элемент крышкой режущего элемента. Это защитит режущий элемент от повреждения и людей от травмы при прикосновении к нему.

- Вставьте заостренные концы режущего элемента в пазы крышки.
- Оберните крышку вокруг режущего элемента, затем защелкните крючок для закрепления крышки режущего элемента.

КРЕПЛЕНИЕ РЕМЕНІВ/РЕМНІВ [#16-2, #16-3]**⚠ ПРЕДУПРЕДЖДЕНИЕ****ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ**

- Если на кусторез/мотокосе не установлены ремень/ремни, режущий элемент может создавать боковое усилие, которое может привести к контакту оператора и наблюдателей с режущим элементом.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- Прикосновение к режущему элементу кустореза может привести к серьезной травме.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- Запрещается работать с кусторезом/мотокосой без установленных плечевых ремней/ремни.

Защелкните крючок на кольце приводного вала. Для быстрого отсоединения ремней от кустореза/мотокосы потяните вверх язычок/красную полоску.

УСТАНОВЛЕННЯ КРИШКИ НОЖА [#16-1]**⚠ ОБЕРЕЖНО****ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА**

- Ніж для стрижки кущів дуже гострий.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Контакт із гострим ножем може спричинити травму.

- Незахищений ніж може пошкодитись.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ

- Коли кущоріз не використовується, на ньому має бути встановлена кришка ножа.

Це захистить людей від травм у разі контакту з ножем, а ніж – від пошкодження.

- Вставте кінчики ножа в пази в кришці ножа.
- Закрутіть кришку навколо ножа, а потім замкніть гачок, щоб закріпити кришку ножа.

ПРИКРІПЛЕННЯ ПЛЕЧОВОЇ ЛЯМКИ/РЕМНЯ [#16-2, #16-3]**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ****ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА**

- Якщо плечову лямку або ремінь не прикріплено до кущоріза/газонокосарки, ніж може спричинити бічну віддачу, через яку може постраждати оператор і перехожі.


МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Контакт із ножем для стрижки кущів може спричинити серйозну травму.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ

- Ніколи не експлуатуйте кущоріз/газонокосарку без плечового Лямка/ременя.

Вставте гачок у кільце на приводному валі. Щоб швидко від'єднати ремінь/лямку від кущоріза/газонокосарки, потягніть вгору за червону стрічку/язичок.

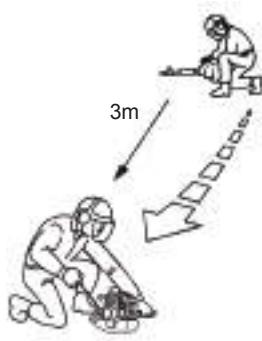

BEFORE OPERATION

OIL AND FUEL

- Mix and pour fuel outdoors and where there are no sparks or flames.
- Always shut off the engine before refueling. Never remove the fuel tank cap while the engine is running or immediately after stopping the engine.

⚠ WARNING

POTENTIAL HAZARD

- Petrol contains gasses that can build up pressure inside a fuel tank.

WHAT CAN HAPPEN

- Fuel can be sprayed on you when removing fuel tank cap.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Remove fuel tank cap slowly to avoid injury from fuel spray.

- Always open the fuel tank cap slowly to release any possible pressure inside the tank.
- Do not over fill the fuel tank. Stop filling 10-20 mm from the top of the tank.
- Tighten the fuel tank cap carefully but firmly after refilling.

- Wipe up any spilled fuel before starting the engine.

- Move the Brushcutter at least 3 m away from the fueling location and fuel storage container before starting the engine.

⚠ DANGER

POTENTIAL HAZARD

- In certain conditions petrol is extremely flammable and highly explosive.

WHAT CAN HAPPEN

- A fire or explosion from petrol can burn you, others and cause property damage.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Use a funnel and fill the fuel tank outdoors, in an open area, when the engine is cold. Wipe up any petrol that spills.
- Do not fill the fuel tank completely. Add petrol to the fuel tank until the level is 10mm below the bottom of the filler neck. This empty space in the tank allows petrol to expand.
- Never smoke when handling petrol, and stay away from an open flame with petrol in an approved container and keep it out of the reach of children.
- Do not use the old fuel more than 1 month.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

МАСЛО И ТОПЛИВО

- Смешивайте и заливайте топливо вне помещений, в местах, защищенных от искр и огня.
- Перед заправкой обязательно выключайте двигатель. Запрещается снимать крышку топливного бака при работающем двигателе или сразу после остановки двигателя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- Бензин содержит газы, которые поднимают давление в топливном баке.
- ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ**
- Топливо может выплыснуться на вас при открытии крышки топливного бака.
- КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ**
- Снимайте крышку топливного бака медленно, чтобы избежать травм в результате разбрызгивания топлива.

- Открывайте крышку топливного бака медленно, чтобы сбросить давление внутри бака.
- Не переполняйте топливный бак. Прекратите заполнение за 10-20 мм до горловины бака.
- После заправки аккуратно, но плотно затяните крышку топливного бака.

- Перед запуском двигателя удалите пролитое топливо.

- Перед запуском переместите кусторез на расстояние не менее 3 м от места заправки топливом и емкости для хранения топлива.

⚠ ОПАСНОСТЬ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- При определенных условиях бензин чрезвычайно горюч и взрывоопасен.
- ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ**
- Возгорание или взрыв бензина может привести к ожогам оператора и других людей, а также к повреждению имущества.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- Пользуйтесь воронкой и заполняйте топливный бак на улице, на открытой местности при холодном двигателе. Удалите весь пролитый бензин.
- Не наполняйте топливный бак полностью. Заливайте бензин в топливный бак до уровня на 10 мм ниже горловины бака. Это пустое пространство в баке позволяет бензину расширяться.
- При работе с бензином не курите, находитесь вдали от источников открытого огня, храните бензин в специальной емкости в недоступном для детей месте.
- Не используйте старое топливо более 1 месяцев.

ПЕРЕД ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ

МАСЛО ТА ПАЛИВО

- Змішуйте й наливайте паливо на вулиці, де немає полум'я та іскор.
- Обов'язково вимикайте двигун перед заправленням. Не знімайте кришку паливного бака під час роботи двигуна або одразу після зупинки двигуна.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- Бензин містить гази, які можуть утворювати тиск всередині паливного бака.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- На користувача може розбрізкатися паливо під час відкриття кришки паливного бака.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ

- Повільно відкривайте кришку паливного бака, щоб уникнути пошкодження через розбрізкування палива.

- Завжди відкривайте кришку паливного бака повільно, щоб послабити можливий тиск всередині бака.
- Не переповнюйте паливний бак. Зупиніть заповнювання за 10-20 мм від верхнього краю бака.
- Обережно, але щільно закройте кришку паливного бака після заправлення.

- Перед запуском двигуна витріть пролите паливо.

- Перш ніж запускати двигун, перемістіть кущоріз на відстань принаймні 3 м від місця заправки та контейнера для зберігання палива.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- За певних умов бензин є дуже займистою і вибухонебезпечною речовиною.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Пожежа або вибух через бензин можуть привести до опіків користувача та інших робітників, а також привести до пошкодження майна.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ

- Використовуйте лійку та заповнюйте паливний бак на відкритому повітрі, коли двигун охолонув. Ретельно витріть бензин, якщо його пролито.

- Не заповнюйте паливний бак повністю. Додавайте бензин у паливний бак до рівня 10 мм нижче нижнього краю заливної горловини.

- Вільний простір у паливному баку дає бензину можливість розширятися.

- Забороняється палити під час роботи із бензином. Зберігайте бензин на відстані від відкритого вогню у спеціальних контейнерах та у недоступному для дітей місці.

- Не використовуйте старе паливо більше 1 місяців.

| Two-stroke oil/ Масло для двухтактных двигателей/ Масло для двотактних двигунів | | | | |
|---|---|--|--------|--|
| Petrol Бензиновий Бензин | 100 : 1 | 50 : 1 | 25 : 1 | |
| MARUYAMA genuine oil "Kem-night" Оригинальное масло "Kem-night" MARUYAMA Автентична олія MARUYAMA "Kem-night" | ISO-L-EGC/ EGD, JASO class FC/ FD, or equivalent two-stroke oil ISO-L-EGC/ EGD, JASO клас FC/ FD, или еквівалент масло для двухтактных двигателей ISO-L-EGC/ EGD, JASO клас FC/ FD або еквівалентне масло для двотактних двигунів | ISO-L-EGB, JASO class FB, or equivalent two-stroke oil ISO-L-EGB, JASO клас FB,или еквівалент масло для двухтактных двигателей ISO-L-EGB, JASO клас FB, або еквівалентне масло для двотактних двигунів | | |
| 1 litre 1 литровый 1 літр | 10 mL | 20 mL | 40 mL | |
| 2 litres 2 литра 2 літри | 20 mL | 40 mL | 80 mL | |
| 5 litres 5 литров 5 літри | 50 mL | 100 mL | 200 mL | |

RECOMMENDED OIL TYPE:

Only use a two-stroke engine oil formulated for use in high-performance, air-cooled two-stroke engines.

IMPORTANT: Do not use two-stroke oil intended for water cooled outboard motors.
This type of two-stroke engine oil does not have the additives for air-cooled two-stroke engines and can cause engine damage.

Do not use automotive motor oil. This type of oil does not have the proper additives for air-cooled two-stroke engines and can cause engine damage.

RECOMMENDED FUEL TYPE:

Use clean, unleaded petrol with an octane rating of 85 or higher.

Use of unleaded petrol results in fewer combustion chamber deposits and longer spark plug life. Use of premium grade fuel is not necessary or recommended.

IMPORTANT: Never use gasohol or alcohol blended fuels in this engine.

MIXING PETROL AND OIL

IMPORTANT: The engine used on this Brushcutter/Grass Trimmer is of a two-stroke design. The internal moving parts of the engine, i.e., crankshaft bearings, piston pin bearings and piston to cylinder wall contact surfaces, require oil mixed with the petrol for lubrication.

Failure to add oil to the petrol or failure to mix oil with the petrol at the appropriate ratio will cause major engine damage which will void your warranty.

FUEL MIXTURE CHART

Refer to the chart above.

MIXING INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Never mix petrol and oil directly in the Brushcutter/Grass Trimmer fuel tank.

1. Always mix fuel and oil in a clean container approved for petrol.
2. Mark the container to identify it as fuel mix for the Brushcutter/Grass Trimmer.
3. Use regular unleaded petrol and fill the container then add the remaining amount of petrol.
4. Pour the correct amount of oil into the container then add the remaining amount of petrol.
5. Close the container tightly and shake it momentarily to evenly mix the oil and the petrol before filling the tank on the Brushcutter/Grass Trimmer.
6. When refilling the Brushcutter/Grass Trimmer fuel tank, clean around the fuel tank cap to stop dirt and debris from entering the tank during cap removal.
7. Always shake the premix fuel container momentarily before filling the fuel tank.
8. Always use a spout or funnel when fueling to reduce fuel spillage.
9. Fill the tank only to within 10mm from the top of the tank. Avoid filling to the top of the tank filler neck.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ МАСЛО ТИП:

Использовать только двухтактный двигатель масло, полученное для использования в высокопроизводительных двухтактных двигателях с воздушным охлаждением.

ВАЖНО: Не используйте масло для двухтактных предназначен для охлаждения воды лодочных моторы. Этот тип двухтактных двигателей масло не имеют добавки для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением и может привести к повреждению двигателя.

Не используйте автомобильную моторное масло. Этот тип масла не имеют надлежащего добавки для воздушного охлаждения двухтактные двигатели и могут привести к повреждению двигателя.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП ТОПЛИВА:

Используйте чистый неэтилированный бензин с октановым числом 85 или выше.

Использование неэтилированного бензина приводит к меньшим отложениям в камере горения и более длительному сроку службы свечи зажигания. Использование топлива высшего качества не требуется и не рекомендуется.

ВАЖНО. В данном двигателе запрещается использовать бензоспирт и спиртосодержащие топливные смеси.

СМЕШИВАНИЕ БЕНЗИНА С МАСЛОМ

ВАЖНО: Двигатель данного кустореза является двухтактным. Для смазки внутренних движущихся частей двигателя, т.е. коренных подшипников, подшипников поршневых пальцев и контактных поверхностей поршня и стенок цилиндра требуется масло, смешанное с бензином. Если не добавить масло в бензин или не смешать масло с бензином в требуемой пропорции, это может привести к серьезному повреждению двигателя, которое аннулирует гарантию.

ТОПЛИВНА СМЕСЬ

Обратитесь к диаграмме выше.

ИНСТРУКЦІЇ ПО СМЕШІВАННЮ

ВАЖНО: Запрещается смешивать бензин с маслом непосредственно в топливном баке кустореза/мотокосы.

1. Смешивайте топливо с маслом в чистой емкости, предназначенній для хранения бензина.
2. Пометьте емкость как содержащую топливную смесь для кустореза/мотокосы.
3. Используйте обычный неэтилированный бензин и залейте в емкость половину требуемого количества бензина.
4. Влейте правильное количество масла в емкость, затем добавьте оставшуюся часть бензина.
5. Плотно закройте емкость и перед заполнением топливного бака кустореза/мотокосы встрайхните ее для равномерного смешивания масла и бензина.
6. Перед заправкой топливного бака кустореза/мотокосы протрите крышку топливного бака и вокруг него, чтобы при снятии крышки в бак не попала грязь и мусор.
7. Обязательно потрясите емкость с топливной смесью перед заправкой топливного бака.
8. При заправке обязательно пользуйтесь трубкой или воронкой для сокращения утечек топлива.
9. Заполняйте бак только до уровня на 10 мм ниже горловины бака. Не допускайте заполнения до верхнего края горловины бака.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП МАСТИЛА:

Використовуйте мастило тільки для двотактних двигунів, розроблене для використання у високообертових двотактних двигунах з повітряним охолодженням.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте мастило для двотактних двигунів, призначено для підвісних моторів з водяним охолодженням. Такий тип мастила для двотактних двигунів не має домішок для двотактних двигунів з повітряним охолодженням, що може привести до несправності двигуна.

Не використовуйте автомобільне моторне мастило. Такий тип мастила не має необхідних домішок для двотактних двигунів з повітряним охолодженням, що може привести до несправності двигуна.

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТИП ПАЛИВА:

Використовуйте чистий, неетиловий бензин з октановим числом 85 або вище. Використання неетилового бензину приводить до меншого відкладення нагару у камері згоряння та збільшення строку експлуатації свічки запалювання. Використання палива вищого сорту не є обов'язковим чи рекомендованим.

ВАЖЛИВО: не використовуйте для цього двигуна бензоспирт або паливо із спиртової суміші.

ЗМИШУВАННЯ БЕНЗИNU ТА МАСЛА

ВАЖЛИВО: Двигун, який використовується в даному кущорізі/газонокосарці, має двотактну конструкцію. Для змащування внутрішніх рухомих частин двигуна, тобто підшипників колінчастого вала, підшипників поршневих пальців і поверхонь контакту поршня зі стінкою циліндра, слід використовувати масло, змішане з бензином. Відсутність масла або неправильне співвідношення масла та бензину може викликати серйозні пошкодження двигуна, які призведуть до втрати гарантії.


СХЕМА ЗМІШУВАННЯ ПАЛИВА

Див схему вище.


ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗМІШУВАННЯ

ВАЖЛИВО: Ніколи не змішуйте бензин із маслом безпосередньо в паливному баку кущоріза/газонокосарки.


1. Завжди змішуйте паливо і мастило у чистому контейнері, призначенному для бензину.
2. Позначте контейнер із паливною сумішшю для кущоріза/газонокосарки, щоб ні з чим його не спутати.
3. Використовуйте звичайний неетиловий бензин та налійте у контейнер половину необхідної кількості.
4. Налійте у контейнер необхідну кількість мастила та долійте бензин, що залишився.
5. Щільно закрійте контейнер і потрусьте його, щоб рівномірно змішати масло та бензин, перш ніж заливати суміш у бак кущоріза/газонокосарки.
6. Перед заправкою паливного бака кущоріза/газонокосарки очистіть область навколо кришки паливного бака, щоб бруд і сміття не потрапили в бак під час зняття кришки.
7. Обов'язково струніть контейнер із підготовленою паливною сумішшю перед заповненням паливного бака.
8. Під час заправлення завжди використовуйте носик або воронку, щоб зменшити розливання палива.
9. Заповніть бак тільки у межах до 10 mm від верхнього краю бака. Не заповнюйте до верхнього краю заливною горловини бака.

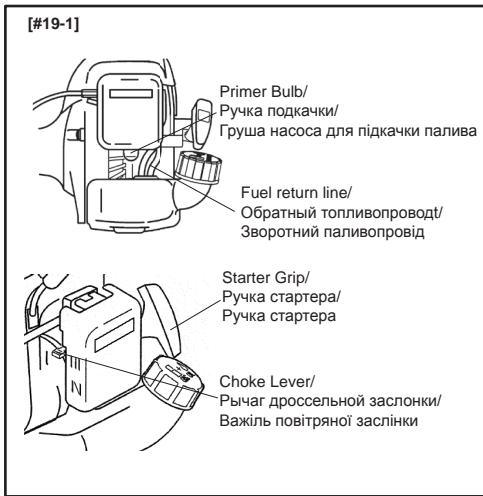

[WX21L, WX21, WX27, WX24]

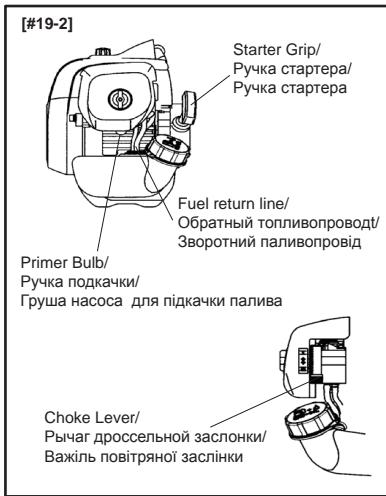

[WX30]

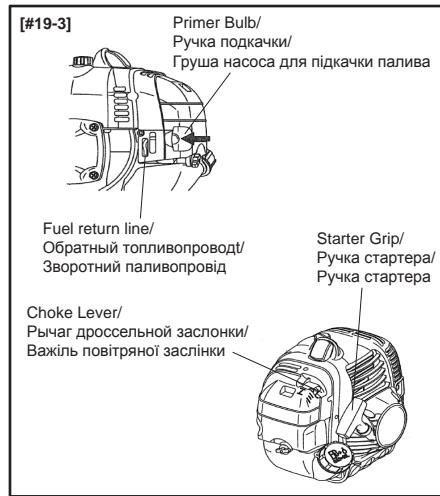

[WX42, WX50]

STARTING AND STOPPING

BEFORE STARTING THE ENGINE

- Fill the fuel tank as instructed in the Before Operation section of this manual.
- Rest the Brushcutter/Grass Trimmer on the ground.
- Make sure the cutting attachment is clear of any broken glass, nails, wire, rocks or other debris.
- Keep all bystanders, children and animals away from the working area.

COLD STARTING PROCEDURE [#19-1, #19-2, #19-3]

The carburetor on this engine is equipped with a fuel primer and a choke system. To start a "cold" engine properly, perform the following procedure:

- Pump the primer bulb until fuel can be seen flowing through the fuel return line to the fuel tank. Flowing fuel should be almost clear, not foamy or full of bubbles.
- Turn the choke lever to the Close "||" position.

[WX21L, WX21]

- Pull the starter grip without throttle trigger operation. [#21-1]

[WX24, WX30]

- With the stop switch "START"(ON), and the throttle trigger positioned at Fast-idle start position, pull the starter grip. [#21-2]

[WX27, WX42, WX50]

- With the stop switch "I" (ON), and the throttle trigger positioned at Fast-idle start position, pull the starter grip. [#21-3]

ЗАПУСК К И ОСТАНОВ

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

- Заполните топливный бак, как указано в инструкциях раздела «Перед началом работы» данного руководства.
- Опустите кусторез/мотокосу на землю.
- Убедитесь, что режущий элемент очищен от осколков стекла, гвоздей, проводов, камней и другого мусора.
- Освободите рабочую площадку от наблюдателей, детей и животных.

ПРОЦЕДУРА ХОЛОДНОГО ЗАПУСКА [#19-1, #19-2, #19-3]

Карбюратор этого двигателя оснащен системой подкачки топлива и дроссельной заслонкой. Для запуска «холодного» двигателя выполните следующие действия:

- Накачивайте топливо ручкой подкачки, пока оно не потечет через обратный топливопровод в топливный бак. Поток топлива должен быть практически чистым, без пены и пузырьков.
- Поверните рычаг дроссельной заслонки в закрытое положение "||".

[WX21L, WX21]

- Тягните ручку стартера без дросельной работы тригера. [#21-1]

[WX24, WX30]

- Переведите выключатель в положение «START»(ON), дроссельный регулятор - в положение быстрого запуска на холостом ходу и потяните ручку стартера. [#21-2]

[WX27, WX42, WX50]

- Переведите выключатель в положение «I» (ON), дроссельный регулятор в положение быстрого запуска на холостом ходу и потяните ручку стартера. [#21-3]

ЗАПУСК І ЗУПИНКА

ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГУНА

- Заповніть паливний бак, як описано у розділі «Перед початком роботи» у цьому посібнику.
- Покладіть кущоріз/газонокосарку на землю.
- Переконайтесь, що на ріжучій насадці немає розбитого скла, цвяхів, дротів, каменів та іншого сміття.
- Сторонні особи, діти та тварини повинні знаходитися на безпечній відстані від робочої зони.

ПРОЦЕДУРА ХОЛОДНОГО ЗАПУСКУ [#19-1, #19-2, #19-3]

Карбюратор на цьому двигуні оснащено насосом для підкачки палива та повітряною заслінкою. Щоб правильно запустити «холодний» двигун, виконайте наведені нижче дії:

- Натискайте на грушу насоса, доки паливо не потече через зворотний паливопровід до паливного бака. Паливо, яке проходить через паливопровід, має бути майже прозорим, не піниться та не містить бульбашок.
- Поверніть важіль повітряної заслінки в закрите положення "||".

[WX21L, WX21]

- Поверніть ручку стартера без дросельної роботи тригера. [#21-1]

[WX24, WX30]

- Установіть вимикач у положення «START»(ON), а дросельний регулятор - у положення запуску на високих обертах холостого ходу, потім потягніть ручку стартера. [#21-2]

[WX27, WX42, WX50]

- З перемикачем зупинки «I» (ON) і гачком дросельної заслінки в положенні швидкого запуску на холостому ходу положення, потягніть ручку стартера. [#21-3]

⚠ CAUTION

- Do not pull the Starter rope all the way out . It may damage the machine.

⚠ WARNING

- Do not disassemble the Starter. Please ask for an authorized Unisaw service dealer.

After the engine is started turn the choke lever to the Open "III" position.

[WX24, WX27, WX30, WX42, WX50]

Then squeeze and release the throttle trigger to allow it to return to the idle position.

If the engine stops running before you turn the choke lever to "III" position.

[WX21L, WX21]

Go ahead and open the choke, pull the starter grip.

[WX24, WX27, WX30, WX42, WX50]

Go ahead and open the choke, pull the starter grip with the throttle trigger positioned at Fast-idle start position.

HOT RESTART

To start the engine that is already warmed up (hot restart).

- Pump the primer bulb until fuel can be seen flowing through the fuel return line to the fuel tank. Flowing fuel should be almost clear, not foamy or full of bubbles.

[WX21L, WX21]

- Turn the choke lever to the Open "III" position.

[WX24, WX30]

- Turn the choke lever to the Open "III" position, and set the stop switch to the "START"(ON) position.

[WX27, WX42, WX50]

- Turn the choke lever to the Open "III" position, and set the stop switch to the "I" (ON) position.

3. Leave the throttle trigger in the idle position and pull the starter grip.

- If the engine fails to start after three to four pulls, follow the instructions in the Cold Starting Procedure section above.

If the engine fails to start after you follow the above procedures, contact an authorized Unisaw dealer.

TO STOP THE ENGINE**[WX21L, WX21] [#21-1]**

- Release the throttle lever.

- Push the stop switch of the throttle trigger until the engine will stop.

[WX24, WX27, WX30, WX42, WX50] [#21-2, #21-3]

- Release the throttle trigger.

- Move the stop switch to "STOP"(OFF) position.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не вытягивайте тросик стартера полностью.
Это может привести к повреждению механизма.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не разбирайте стартер. Обратитесь к авторизованному сервис-дилеру корпорации Unisaw.

После запуска двигателя поверните рычаг дроссельной заслонки в открытое положение "III".

[WX24, WX30, WX42]

Затем нажмите и отпустите дроссельный регулятор для его возврата в положение холостого хода.

Если двигатель останавливается до перевода рычага дроссельной заслонки в открытое положение "III".

[WX21L, WX21]

Идите вперед и откройте рычаг дроссельной , потяните за ручку стартера.

[WX24, WX30, WX42]

Продолжайте действия и откройте заслонку, потяните стартер, повернув дроссельный регулятор в положение быстрого запуска на холостом ходу

ГОРЯЧИЙ ПЕРЕЗАПУСК

Для запуска уже прогретого двигателя (горячий перезапуск).

- Накачивайте топливо ручкой подкачки, пока оно не потечет через обратный топливопровод в топливный бак. Поток топлива должен быть практически чистым, без пены и пузырьков.

[WX21L, WX21]

- Поверните рычаг дроссельной заслонки в открытое положение "III".

[WX24, WX30]

- Поверните рычаг дроссельной заслонки в открытое положение "III", и установите выключатель в положение «START» (ON).

[WX27, WX42, WX50]

- Поверните рычаг дроссельной заслонки в открытое положение "III", и установите выключатель в положение «I» (ON).

- Оставьте дроссельный регулятор в положении холостого хода и потяните ручку стартера.

- Если двигатель не запускается с трех-четырех попыток, выполните инструкции раздела «Процедура холодного запуска» выше.

Если двигатель не запускается после выполнения указанной выше процедуры, обратитесь к авторизованному дилеру корпорации Unisaw.

ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ**[WX21L, WX21] [#21-1]**

- Отпустите рычаг дросселя.

- Нажмите выключатель остановки Дроссельный регулятор, пока двигатель не остановится.

[WX24, WX27, WX30, WX42, WX50] [#21-2, #21-3]

- Отпустите дроссельный регулятор.

- Переведите выключатель в положение «STOP» (OFF).

⚠ ОБЕРЕЖНО

- Не витягуйте трос стартера повністю. Це може привести до пошкодження пристроя.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не разбираите стартер. Зверніться в сервісний центр Unisaw.

Після запуску двигуна поверніть важіль повітряної заслінки у відкрите положення "III".

[WX24, WX30, WX42]

Потім стисніть і відпустіть дросельний регулятор, щоб він повернувся в положення холостого ходу.

Якщо двигун заглух, перш ніж ви повернули важіль повітряної заслінки у відкрите положення "III".

[WX21L, WX21]

Відкрийте повітряну заслінку та потягніть трос стартера.

[WX24, WX30, WX42]

Відкрийте повітряну заслінку та потягніть трос стартера, коли дросельний регулятор знаходиться в положенні запуску на високих обертах холостого ходу.

ГАРЯЧИЙ ПЕРЕЗАПУСК

Щоб запустити двигун, який уже нагрівся (гарячий перезапуск), виконайте вказані нижче дії.

- Натискайте на грушу насоса, доки паливо не потече через зворотний паливопровід до паливного бака. Паливо, яке проходить через паливопровід, має бути майже прозорим, не ліпнитися та не містити бульбашок.

[WX21L, WX21]

- Поверніть важіль повітряної заслінки у відкрите положення "III".

[WX24, WX30]

- Поверніть важіль повітряної заслінки у відкрите положення «III» і встановіть вимикач у положення «START»(ON).

[WX27, WX42, WX50]

- Поверніть важіль повітряної заслінки у відкрите положення «III» і встановіть вимикач у положення «I»(ON).

- Залишице дросельний регулятор у положенні холостого хода та потягніть ручку стартера.

- Якщо двигун не запускається після трьох-чотирьох спроб, виконайте інструкції з розділу «Процедура холодного запуску».

Якщо двигун не запускається після виконання вищевказаних процедур, зверніться до офіційного дилера Unisaw.

ЗУПИНКА ДВИГУНА**[WX21L, WX21] [#18-2]**

- Відпустіть важіль дросельно.


- Натискайте вимикач регулювання дроселя, поки двигун не зупиниться.

[WX24, WX27, WX30, WX42, WX50] [#11-2, #21-3]

- Відпустіть дросельну заслінку.


- Переведіть перемикач у положення «STOP» (OFF).

[#21-1]

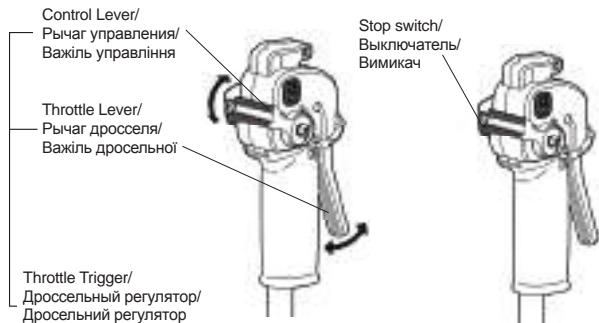


[WX21L, WX21]

[#21-2]

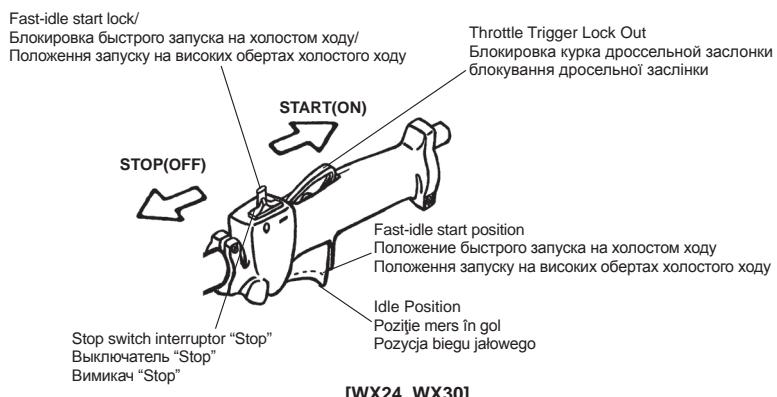


[WX24, WX30]

[#21-3]

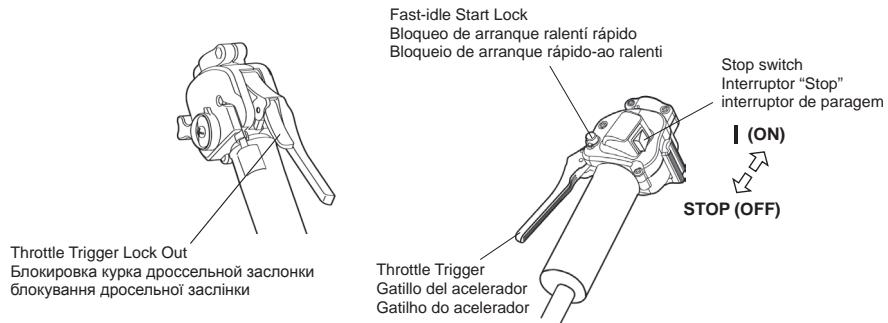

[WX27, WX42, WX50]

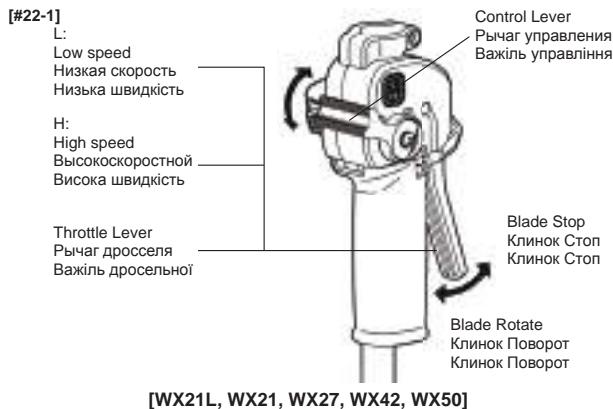

INSTRUCTION OF THE THROTTLE TRIGGER [#22-1]

[WX21L, WX21, WX27, WX42, WX50]


START THE BLADE ROTATION

1. Grasp the throttle lever.
2. Move the control lever to high speed side slowly.
3. Then engine speed increase gradually, and the blade starts rotation.
4. Adjust the blade rotational speed by the control lever.

Note: Engine speed does not increase by grasping the throttle lever, If the control lever is positioned at low speed side fully.

STOP THE BLADE ROTATION

1. The engine speed will down to idling by moving the control lever to low speed position fully, or releasing the throttle lever.
2. If you did not change the control lever position, engine speed become to the original adjusted speed when grasp the throttle lever again.

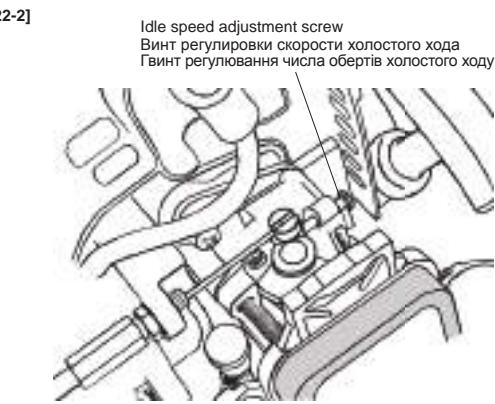

IDLE SPEED ADJUSTMENT [#22-2]

This Brushcutter/Grass Trimmer is equipped with non-adjustable fuel mixture carburetor. The idle speed is the only adjustment for the operator.

⚠ WARNING

POTENTIAL HAZARD

- Engine must be running to make carburetor adjustments.
- When engine is running, attached tool and other parts are moving.

WHAT CAN HAPPEN

- Contact with moving attached tool or other moving parts could cause serious personal injury or death.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Keep hands, feet and clothing away from attached tool and other moving parts.
- Keep all bystanders and pets away from unit while making carburetor adjustments.

ИНСТРУКЦІЯ ДРОССЕЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР [#22-1]

[WX21L, WX21, WX27, WX42, WX50]

НАЧНІТЬ ВРАЩЕННЯ ЛЕЗВІЯ

1. Взміться за ручку дроселя.
2. Перемістіть ручку управління високошвидкостну сторону поступово.
3. Затем швидкість двигуна постепенно зростає, і лезвія починають обертання.
4. Отрегулюйте швидкість обертання лопастей від ручки управління.

Примітка: Частота обертання двигуна не зростає, якщо ручка управління повністю розташована на мінімальній швидкості.

ОСТАНОВІТЬ ВРАЩЕННЯ ЛЕЗВІЯ

1. Швидкість двигуна буде до холостого ходу, переведіть ручку управління в низькому положенні швидкості повністю або видалення ручки управління.
2. Якщо ви не зміните положення ручки управління, двигун буде обертатися вихідною швидкістю.

РЕГУЛЮВАННЯ СКОРОСТІ ХОЛОСТОГО ХОДА [#22-2]

Данное устройство оснащено нерегулируемым карбюратором топливной смеси. Скорость холостого хода регулируется оператором.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- Для регулировки карбюратора двигатель должен работать.
- Когда двигатель работает, прикрепленный инструмент и другие части движутся.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- Прикосновение к движущемуся инструменту или другим движущимся частям может привести к серьезной травме или смерти.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- Не приближайте руки, ноги и одежду к инструменту и другим движущимся частям.
- Не подпускайте наблюдателей и животных к устройству при регулировке карбюратора.

ІНСТРУКЦІЯ ДРОССЕЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР [#22-1]

[WX21L, WX21, WX27, WX42, WX50]

ПОЧНІТЬ ОБЕРТАННЯ ЛЕЗА

1. Візміться за важіль дросельної.
2. Перемістіть важіль управління до високошвидкісного боку повільно.
3. Потім швидкість двигуна поступово збільшується, і лезо починає обертання.
4. Відрегулюйте швидкість обертання лопатей від важіль управління.

Примітка: швидкість двигуна не збільшується, тримаючи важіль дросельної заслінки. Якщо важіль управління встановлений на низькій стороні швидкості повністю.

ЗУПИНІТЬ ОБЕРТАННЯ ЛЕЗА

1. Швидкість двигуна буде до холостого ходу, перевівши важіль управління низькому положенні швидкості повністю або виділення важіль управління.
2. Якщо ви не зміните положення важіль дросельної, двигун буде обертатися вихідною швидкістю, коли схопити важіль дросельної знову.

РЕГУЛЮВАННЯ ЧИСЛА ОБЕРТІВ ХОЛОСТОГО ХОДУ [#22-2]

Цей кущоріз/газонокосарку оснащено нерегульованим карбюратором, який працює на паливні суміші. Оператор може відрегулювати лише число обертів холостого ходу.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- Щоб відрегулювати карбюратор, потрібно спочатку запустити двигун.
- Коли двигун працює, насадки та інші частини рухаються.


МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Контакт із рухомими насадками або іншими рухомими частинами може привести до серйозних травм або смерті.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ


- Тримайте насадки та інші рухомі частини подалі від тіла й одягу.
- Під час регулювання карбюратора не підпускайте перехожих і домашніх тварин до пристроя.

#23-1]

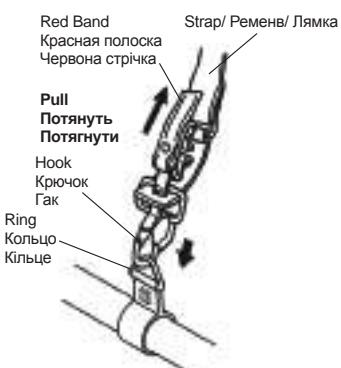

[WX21L, WX21]

#23-2]

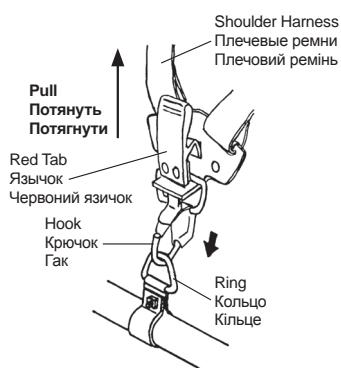

[WX24, WX27, WX30, WX42, WX50]

The cutting attachment may be moving during idle speed adjustment. Wear the recommended personal protective equipment and observe all safety instructions. Keep hands and body away from the attached tool.

When the throttle trigger is released, the engine should return to an idle speed. The correct speed for model WX42 and WX50 are 2400 - 2800 min⁻¹, and for others are 2700 - 3300 min⁻¹ (or just below the clutch engagement speed).

To adjust the engine idle speed, rotate the idle speed adjustment screw on the carburetor.

- Turn the idle speed screw in (clockwise) to increase the engine idle speed.
- Turn the screw out (counter-clockwise) to decrease the engine idle speed.

If idle speed adjustment is necessary, and after adjustment the cutting attachment rotates or the engine stalls, stop using the Brushcutter/Grass Trimmer immediately!

Contact your local authorized Unisaw Dealer for assistance and servicing.

Режущий элемент может двигаться в процессе регулировки скорости холостого хода. Используйте средства индивидуальной защиты и соблюдайте все правила техники безопасности. Не подносите руки и другие части тела к инструменту.

При отпускании дроссельного регулятора двигатель должен вернуться к скорости холостого хода. Правильная скорость для модели WX42 и WX50, составляет 2400 - 2800 оборотов в минуту, а для других моделей - 2700 - 3300 оборотов в минуту (или чуть ниже скорости включения сцепления).

Для регулировки скорости холостого хода поворачивайте винт регулировки скорости на карбюраторе.

- Для увеличения скорости холостого хода двигателя поворачивайте винт регулировки скорости холостого хода по часовой стрелке.
- Для уменьшения скорости холостого хода двигателя поворачивайте винт против часовой стрелки.

Если требуется регулировка скорости холостого хода, и после регулировки режущий элемент вращается или двигатель глохнет, немедленно прекратите эксплуатацию кустореза/мотокосы!

Обратитесь к местному авторизованному дилеру корпорации Unisaw за помощью и обслуживанием.

Ріжуча насадка може рухатися під час регулювання числа обертів холостого ходу. Надягайте рекомендовані засоби індивідуального захисту та дотримуйтесь всіх інструкцій із техніки безпеки. Тримайте насадку подалі від рук та інших частин тіла.

Коли дросельний регулятор відпущенено, двигун повинен повернутися до швидкості холостого ходу. Правильне число обертів для моделі WX42 і WX50 становить 2400 - 2800 хв⁻¹, а для інших 2700 - 3300 хв⁻¹ (або трохи нижче швидкості ввімкнення зчеплення).

Щоб відрегулювати число обертів холостого ходу двигуна, поверніть гвинт регулювання числа обертів холостого ходу на карбюраторі.

- Поверніть гвинт регулювання числа обертів холостого ходу всередину (за годинниковою стрілкою), щоб збільшити число обертів холостого ходу двигуна.
- Поверніть гвинт регулювання числа обертів холостого ходу назовні (проти годинникової стрілки), щоб зменшити число обертів холостого ходу двигуна.

Якщо після регулювання числа обертів холостого ходу ріжуча насадка обертається або двигун глухне, негайно припиніть використання кущоріза/газонокосарки!

Зверніться до місцевого офіційного дилера Unisaw, щоб отримати допомогу або здати пристрій для ремонту.

OPERATION

⚠ WARNING

POTENTIAL HAZARD

- Foreign objects can be thrown by Brushcutter/Grass Trimmer.

WHAT CAN HAPPEN

- Contact with thrown objects can cause personal injury.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Never operate the Brushcutter/Grass Trimmer without the cutting attachment guard in place.

⚠ CAUTION

- Read the Safety instructions beginning on page 4 concerning proper use of the Brushcutter/Grass Trimmer.
- Always wear gloves and protective clothing when operating the Brushcutter/Grass Trimmer.

QUICK-RELEASE [#23-1, #23-2]

In case of emergency, pull the red band/tab shown in illustration then Brushcutter/Grass Trimmer slide to the ground.

ЭКСПЛУАТАЦІЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- Кусторез/мотокоса может разбрасывать посторонние предметы.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- Контакт с выбрасываемыми предметами может привести к травме.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- Запрещается работать с кусторезом/мотокосой без установленной защиты режущего элемента.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Прочитайте правила техники безопасности, начиная со стр. 4, в отношении правильного использования кустореза/мотокосы.
- Обязательно надевайте перчатки и защитную одежду при работе с кусторезом/мотокосой.

БЫСТРОЕ ОТСТЕГИВАНИЕ [#23-1, #23-2]

В аварийной ситуации потяните красный язычок, как показано на иллюстрации, и кусторез/мотокоса опустится на землю.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- Сторонні предмети можуть зрикошетити від кущоріза/газонокосарки.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Контакт із предметами, які зрикошетили, може спричинити травму.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ

- Ніколи не експлуатуйте кущоріз/газонокосарку без захисної кришки ріжучої насадки.

⚠ ОБЕРЕЖНО

- Ознайомтеся з інструкцією з техніки безпеки на сторінці 4, у якій описується правильне використання кущоріза/газонокосарки.

- Завжди використовуйте рукавички та захисний одяг під час роботи з кущорізом/газонокосаркою.

ШВИДКЕ РОЗМИКАННЯ [#23-1, #23-2]

У разі надзвичайної ситуації потягніть за червону стрічку/язичок, показаний на малюнку, і опустіть кущоріз/газонокосарку на землю.

[#24-1]

[#24-2]

[#24-3]



[WX21L]



[WX21]



[WX24, WX27, WX30, WX42, WX50]

BRUSHCUTTER/GRASS TRIMMER OPERATING POSITION

Before using the Brushcutter/Grass Trimmer, check the following:

⚠ WARNING

POTENTIAL HAZARD

- Without the shoulder harness/strap installed, the Brushcutter blade can produce side thrust which can expose the operator and bystanders to blade contact.
- If the Brushcutter/Grass Trimmer is not correctly positioned on the operator's right side, the blade can produce side thrust which can expose the operator and bystanders to blade contact.

WHAT CAN HAPPEN

- Contact with the Brushcutter blade can cause severe personal injury.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Never operate the Brushcutter/Grass Trimmer without installing and using the shoulder harness/strap.
- Always operate the Brushcutter/Grass Trimmer with the unit on your right side.

- The operator must be wearing the shoulder hanging strap attached to the Brushcutter/Grass Trimmer, and the Brushcutter/Grass Trimmer must be on the operator's right side.

[LOOP HANDLE MODELS] [#24-1]

- The operator's right hand should be holding the shaft grip, with fingers on the throttle trigger. The right arm should be slightly bent.

- The left hand should be holding the loop handle with the fingers and thumb fully enclosed around the grip. The left arm may be extended. Reposition the loop handle up or down the shaft assembly if necessary for a comfortable position.

[HORN HANDLE MODELS] [#24-2, #24-3]

- The operator's right hand should be holding the right-hand horn handle grip, w e throttle trigger.
- The left hand should be holding the left-hand horn handle grip with the and thumb fully enclosed around the grip.

[FOR ALL MODELS]

- The Brushcutter/Grass Trimmer weight should be evenly distributed between the arms. The cutting attachment should be near and parallel to the ground.
- Accelerate and hold the engine at cutting speed before entering the material to be cut.
- Always release the throttle trigger and allow the engine to return to idle speed when not cutting.
- Stop the engine when moving between work sites.
 - If the cutting attachment becomes jammed, stop the engine immediately.
 - Make certain all moving parts have stopped and disconnect the spark plug before inspecting the equipment for damage.
 - Never use a unit that has a chipped, cracked or broken cutting attachment or guard.

РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ КУСТОРЕЗА/МОТОКОСЫ

Перед использованием кустореза/мотокосы проверьте следующее:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- Если на кусторез/мотокосу не установлены плечевые ремни, режущий элемент кустореза может создавать боковое усилие, которое может привести к контакту оператора и наблюдателей с режущим элементом.
- При неправильном расположении кустореза/мотокосы справа от оператора режущий элемент может создавать боковое усилие, которое может привести к контакту оператора и наблюдателей с режущим элементом.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- Прикосновение к режущему элементу кустореза может привести к серьезной травме.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- Запрещается работать с кусторезом/мотокосой без установленных плечевых ремней.
- Рабочее положение кустореза/мотокосы - справа от оператора.

- Оператор должен надеть плечевые ремни, прикрепленные к кусторезу/мотокосе. Расположение кустореза/мотокосы – справа от оператора.

[МОДЕЛИ РУЧКИ-СКОБЫ] [#24-1]

- Правая рука оператора должна держать ручку вала, а пальцы должны находиться на дроссельном регуляторе. Правая рука должна быть слегка наклонена.

- Левая рука должна держать ручку-скобу, пальцы должны полностью охватывать ручку. Левую ручку можно удлинить. Переместите ручку-скобу вверх или вниз по валу, если это необходимо для более удобного положения.

[МОДЕЛИ РОЖКОВОЙ РУЧКИ] [#24-2, #24-3]

- Правая рука оператора должна держать правую рожковую ручку, пальцы должны находиться на дроссельном регуляторе.
- Левая рука должна держать левую рожковую ручку, пальцы должны полностью охватывать ручку.

[ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ]

- Вес кустореза/мотокосы должен быть равномерно распределен между руками. Режущий элемент должен располагаться параллельно земле вблизи нее.
- Разгоните двигатель и удерживайте его на рабочей скорости перед началом стрижки.
- Обязательно отпустите дроссельный регулятор и дайте двигателю замедлиться до скорости холостого хода, когда стрижка не выполняется.
- Останавливайте двигатель при перемещении между рабочими площадками.
 - Если режущий элемент заклинило, немедленно остановите двигатель.
 - Убедитесь, что все движущиеся части остановились, и отсоедините свечу зажигания перед проверкой оборудования на наличие повреждений.
 - Запрещается использовать устройство, если режущий элемент или защита имеют сколы, трещины или повреждения.

РОБОЧЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ КУЩОРІЗА/ГАЗОНКОСАРКИ

Перед використанням кущоріза/газонокосарки перевірте наступне:

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- Якщо плечовий ремінь/ лямку не прикріплено, ніж для стрижки кущів може спричинити бічну віддачу, яка може привести до контакту оператора та переходжих із ножем.
- Якщо оператор тримає кущоріз/ газонокосарку неправильно, ніж може спричинити бічну віддачу, яка може привести до контакту оператора та переходжих із ножем.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Контакт із ножем для стрижки кущів може спричинити серйозну травму.
- ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ
- Ніколи не експлуатуйте кущоріз/ газонокосарку без плечового ременя/ лямки.
- Завжди тримайте кущоріз/ газонокосарку з правого боку.

- Оператор повинен одягнути плечовий ремінь/лямку, прикріплений до кущоріза/газонокосарки, і тримати пристрій із правого боку.

[МОДЕЛІ КРУГОВОЇ РУЧКИ] [#24-1]

- Права рука оператора повинна тримати рукоятку валу, тримаючи пальці на спусковий гачок. Права рука повинна бути злегка зігнута.
- Ліва рука повинна повністю тримати пальцями та великим пальцем ручку петлі закритий навколо ручки. Ліва рука може бути витягнута. Помістіть ручку петлі вгору або вниз по приводному валу, якщо це необхідно для зручного положення.


[МОДЕЛІ РОГОПОДІБНИХ РУЧОКА] [#24-2, #24-3]

- Правою рукою оператор повинен триматися за праву рогоподібну ручку, причому пальці мають знаходитися на дросельному регуляторі.
- Лівою рукою оператор повинен триматися за ліву рогоподібну ручку, повністю охоплюючи її пальцями.

[ДЛЯ ВСІХ МОДЕЛЕЙ]


- Вагу кущоріза/ газонокосарки потрібно рівномірно розподілити між руками. Ріжучу насадку потрібно розташувати близько над землею та паралельно їй.
- Запустіть двигун і дайте йому попрацювати на робочій швидкості, перш ніж підносити пристрій до матеріалу, який потрібно зрізати.
- Відпускайте дросельний регулятор і давайте двигуну повернутися до швидкості холостого хода в перервах між роботою.
- Зупиняйте двигун під час переміщення з одного робочого місця на інше.
 - Якщо ріжуча насадка забилася, негайно зупиніть двигун.
 - Переконайтесь, що всі рухомі частини зупинилися, і від'єднайте свічку запалювання, перш ніж перевірять пристрій на предмет пошкодження.
 - Ніколи не використовуйте пристрій, який має сколи, тріщини або зламану ріжучу насадку чи захисне обладнання.

[#25-1]

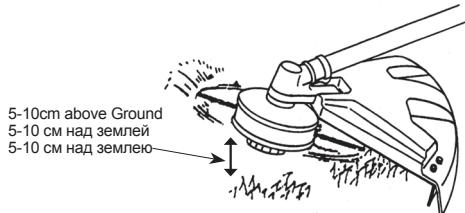


CORRECT/ ПРАВИЛЬНО/ ПРАВИЛЬНО

[#25-2]

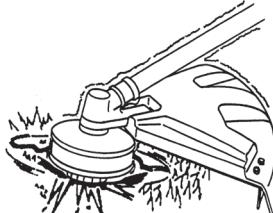


INCORRECT/ НЕПРАВИЛЬНО/ НЕПРАВИЛЬНО


[#25-3]

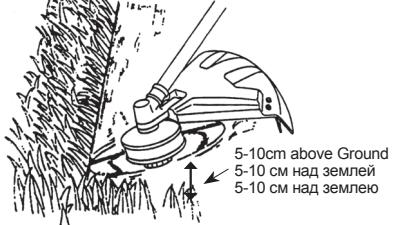

[#25-4]

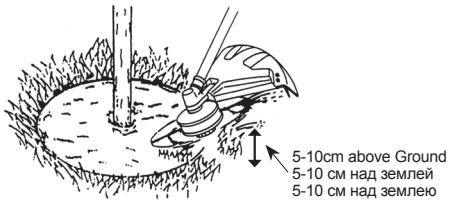

[#25-5]

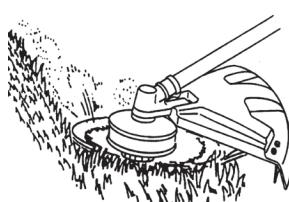

CUTTING WITH TRIMMER HEAD

⚠ WARNING

POTENTIAL HAZARD

- Use of improper line could cause line to break and be thrown in operator's or bystander's direction.

WHAT CAN HAPPEN

- Use of improper line could result in serious personal injury.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Use only good quality, commercial grade, weld resistant trimmer line with a diameter of 2.4mm.
- Do not use any type of wire or other string-like substance. Do not use metal-reinforced line.

- The tip of the line does the cutting. The line should stay extended while cutting. [#25-1]

- Do not force the line into the material. Forcing the line will cause it to slap against the material, increasing line usage and causing poor cutting results. [#25-2]

TRIMMING

Hold the bottom of the trimmer head about 5-10cm above the ground and at an angle. Allow only the tip of the line to make contact. [#25-3]

SCALING

To remove unwanted vegetation, hold the trimmer head about 5-10cm above the ground and at an angle. Allow the tip of the line to strike the ground cutting the vegetation off at the surface. [#25-4]

MOWING

Keep the line parallel to the ground and use a gentle side-to-side motion. [#25-5]

СТРИЖКА С ПОМОЩЬЮ ГОЛОВКА МОТОКОСЫ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- Использование неподходящей лески может привести к ее разрыву и вылету в направлении оператора или наблюдателей.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- Использование неподходящей лески может привести к серьезной травме.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- Используйте только высококачественную, устойчивую к сварке леску диаметром 2,4 мм, имеющуюся в продаже.
- Не используйте провода и другие материалы, похожие на струны. Не используйте леску, армированную металлом.

- Кончик линии делает резку. Линия должна оставаться продлен во время резки. [#25-1]

- Не прикладывайте усилия, чтобы прижать леску к материалу. Прикладывание усилия приведет к ударам леской по материалу, что повышает расход лески и ухудшает качество стрижки. [#25-2]

СТРИЖКА

Держите нижнюю часть головки мотокосы на расстоянии приблизительно 5-10 см над землей и под углом. Только кончик лески должен выполнять стрижку. [#25-3]

ОЧИСТКА

Для удаления нежелательной растительности держите головку мотокосы на расстоянии приблизительно 5-10 см над землей и под углом. Кончик лески должен наносить удары по земле, полностью срезая растительность с поверхности. [#25-4]

КОСЬБА

Держите леску параллельно земле и используйте плавные движения из стороны в сторону. [#25-5]

СТРИЖКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТРИМЕРНОЇ ГОЛОВКИ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- Використання невідповідної струни може привести до її розриву та розкидання її частин у напрямку оператора або перехожих.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Використання невідповідної струни може привести до серйозних травм.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ

- Використовуйте лише високоякісні фірмові тримерні струни діаметром 2,4 мм, які є стійкими до іскор.
- Не використовуйте дріт або інший шнурковий матеріал. Не використовуйте армовану металеву струну.

- Стрижку виконує кінчик струни. Струна повинна бути натягнутою під час стрижки. [#25-1]

- Не опускайте струну в матеріал, який потрібно зрізати. Якщо опустити струну в матеріал, вона вдариться об нього, що збільшить обсяг використання струни та погіршить результати стрижки. [#25-2]

ТРИМІНГ



Тримайте нижню частину тримерної головки 5-10 см над землею та під кутом. Тримайте пристрій так, щоб лише кінчик струни торкається матеріалу. [#25-3]

ВИРИВАННЯ

Щоб видалити небажану рослинність, тримайте нижню частину тримерної головки 5-10 см над землею та під кутом. Тримайте пристрій так, щоб кінчик струни вдарявся об землю та зрізає рослинність на поверхні. [#25-4]

СКОШУВАННЯ

Тримайте струну паралельно до землі та плавно рухайте пристроєм із боку. [#25-5]

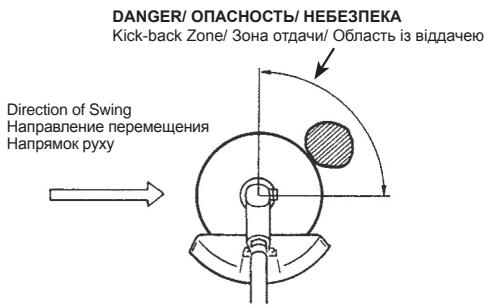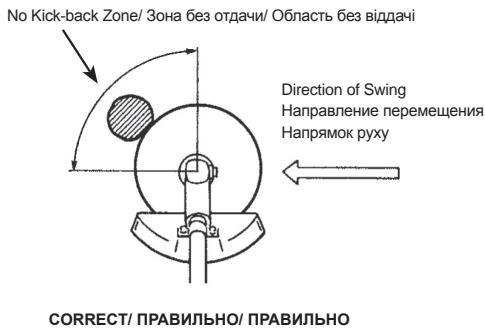

CUTTING DIRECTION OF BRUSHCUTTER BLADE

⚠ WARNING

POTENTIAL HAZARD

- Cutting heavy brush from the wrong direction can cause the Brushcutter blade to kick back.

WHAT CAN HAPPEN

- Contact with the Brushcutter blade can cause severe personal injury.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Always swing the Brushcutter from right to left when cutting heavy brush as shown.

When cutting heavy brush, always swing the Brushcutter from right to left. Swinging the Brushcutter from left to right can cause the blade to kick back. [#26-1, #26-2]

CUTTING BLADES

1. Use only the correct blade (Unisaw genuine part) approved for the application and model Brushcutter.
2. Carefully check the condition of the blades before and after operation.
3. Sharpen dull blades. Replace any blade that is worn, cracked or damaged.
4. If a blade produces eccentric rotation or vibration, replace the blade and the boss adapter with genuine Unisaw parts.

НАПРАВЛЕНИЕ СТРИЖКИ РЕЖУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА КУСТОРЕЗА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- Стрижка жестких кустов в неправильном направлении может привести к отдаче режущего элемента кустореза.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- Прикосновение к режущему элементу кустореза может привести к серьезной травме.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- При срезании жесткого кустарника обязательно перемещайте кусторез справа налево, как показано на рисунке.

При срезании жесткого кустарника обязательно перемещайте кусторез справа налево. Перемещение кустореза слева направо может привести к отдаче режущего элемента. [#26-1, #26-2]

РЕЖУЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1. Используйте только подходящие режущие элементы (производства корпорации Unisaw), предназначенные для данного применения и данной модели кустореза.
2. Внимательно проверяйте состояние режущих элементов до и после работы.
3. Заточите тупые режущие элементы. Изношенные, треснувшие или поврежденные режущие элементы необходимо заменить.
4. Если режущий элемент вращается со смещенным центром тяжести или создает вибрации, замените режущий элемент и ведущий переходник фирменными запчастями производства корпорации Unisaw.

НАПРЯМОК СТРИЖКИ НОЖЕМ ДЛЯ СТРИЖКИ КУШІВ

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- Якщо стригти великі кущі з неправильної сторони, це може спричинити віддачу ножа.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Контакт із ножем для стрижки кущів може спричинити серйозну травму.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ


- Під час стрижки великих кущів завжди рухайте кущорізом справа наліво, як показано на малюнку.

Під час стрижки великих кущів або невеликих дерев завжди рухайте кущорізом справа наліво. Якщо рухати кущорізом зліва направо, це може спричинити віддачу. [#26-1, #26-2]

НОЖІ


1. Використовуйте лише відповідний ніж (оригінальну деталь Unisaw), рекомендований для використання з певною моделлю кущоріза.
2. Ретельно перевіряйте стан ножів до та після експлуатації.
3. Заточіть затуплені ножі. Замініть зношений, тріснутий або поламаний ніж.
4. Якщо ніж здійснює ексцентричне обертання або вібрює, замініть його та основний переходник оригінальними деталями Unisaw.

[#27-1]

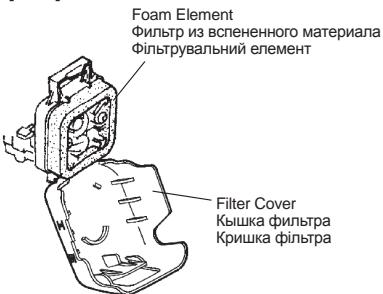


[WX21L, WX21, WX24, WX27]

[#27-2]

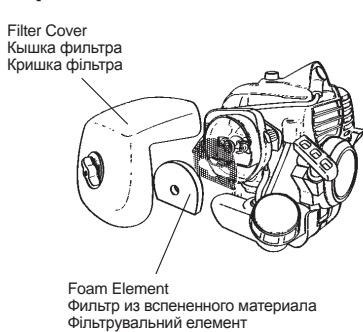

[WX30]

[#27-3]

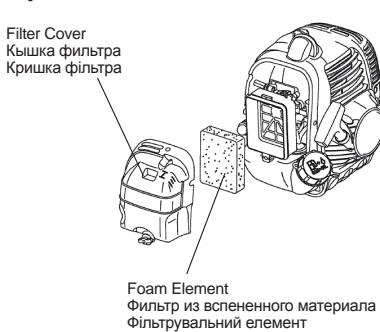

[WX42, WX50]

MAINTENANCE

AIR FILTER

MAINTENANCE INTERVAL

- The air filter should be cleaned **daily**, or more often when working in extremely dusty conditions .
- Replace after every 100 hours of operation.

AIR FILTER CLEANING [#27-1, #27-2, #27-3]

- Remove the foam element.
- Clean the foam element with warm, soapy water. Let the element dry completely.
- Apply a light coat of SAE 30 motor oil to the foam element and squeeze out all excess oil.
- Reassemble the foam element and filter cover.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

ИНТЕРВАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Воздушный фильтр следует очищать **ежедневно**, а при работе в пыльных условиях еще чаще.
- Замена фильтра выполняется после 100 часов работы.

ОЧИСТКА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА [#27-1, #27-2, #27-3]

- Извлеките фильтр из вспененного материала.
- Промойте фильтр в теплом мыльном растворе. Полностью высушите фильтр.
- Нанесите на фильтр слой моторного масла SAE 30 и отожмите лишнее масло.
- Установите фильтр и крышку фильтра.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР


ІНТЕРВАЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Повітряний фільтр потрібно чистити **щодня** або частіше (у випадку роботи в умовах високої запиленості).
- Замінайте фільтр після кожних 100 годин роботи.


ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА [#27-1, #27-2, #27-3]

- Зніміть фільтрувальний елемент.
- Промийте фільтрувальний елемент теплою мильною водою. Дайте фільтрувальному елементу повністю висохнути.
- Нанесіть тонкий шар моторного масла SAE 30 на фільтрувальний елемент і вичавте надлишки масла.
- Установіть фільтрувальний елемент і кришку фільтра на місце.


[#28-1] Fuel Tank Cap
Крышка топливного бака
Кришка паливного бака

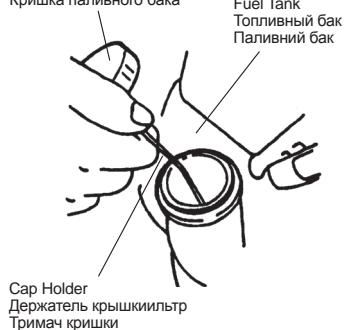

[#28-2]

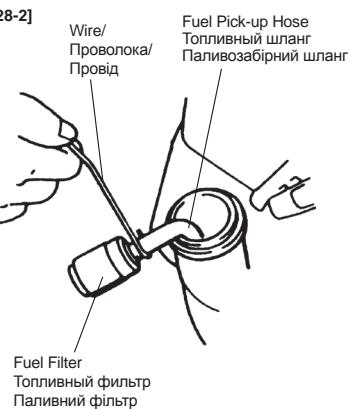

[#28-3]

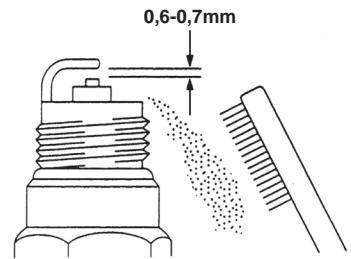

FUEL FILTER

MAINTENANCE INTERVAL

The fuel filter should be replaced after every 100 hours of operation.

FUEL FILTER REPLACEMENT

The fuel filter is attached to the end of the fuel pick-up hose inside the tank.

To replace the fuel filter:

1. Make sure the fuel tank is empty.
2. Loosen the fuel tank cap, and pull up and remove the cap holder. [#28-1]
3. Using a wire hook, gently pull the fuel filter out through the fuel filter opening. [#28-2]
4. Grasp the fuel hose next to the fuel filter fitting and remove the filter, but do not release the hose.
5. While still holding no to fuel hose, attach the new fuel filter.
6. Drop the new fuel filter back into the fuel tank.
7. Make sure that the fuel filter is not stuck in a corner of the tank, and that the fuel hose is not doubled over (kinked) before refueling.

SPARK PLUG

MAINTENANCE INTERVAL

- The spark plug should be removed from the engine and checked after each 25 hours of operation.

• Replace the spark plug after every 100 hours of operation.

SPARK PLUG MAINTENANCE [#28-3]

1. Twist the high tension lead boot on the spark plug back and forth a couple of times to loosen the boot, then pull the boot off of the spark plug.
2. Remove the spark plug.
3. Clean the electrodes with a stiff brush.
4. Adjust the electrode air gap to 0,6 -0,7 mm.
5. Replace the spark plug if it is oil-fouled, damaged, or if the electrodes are worn down.
6. Do not over tighten the spark plug when installing. The tightening torque is 10,7-16,6 N·m.

ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР

ИНТЕРАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Замена топливного фильтра выполняется после 100 часов работы.

ЗАМЕНА ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА

Топливный фильтр прикреплен на конце топливного шланга внутри топливного бака.

Для замены топливного фильтра выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что топливный бак пуст.
2. Ослабьте крышку топливного бака, вытяните и извлеките держатель крышки. [#28-1]
3. С помощью проволочного крючка аккуратно вытяните топливный фильтр узрех горловину топливного бака. [#28-2]
4. Зажмите топливный шланг рядом со штуцером топливного фильтра и снимите фильтр, но не отпускайте шланг.
5. Удерживая топливный шланг, прикрепите новый топливный фильтр.
6. Опустите новый топливный фильтр обратно в топливный бак.
7. Перед заправкой убедитесь, что топливный фильтр не застрял в углу бака, и что топливный шланг не перегнулся (не перекрутился).

СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ

ИНТЕРАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Необходимо извлекать свечу зажигания из двигателя и проверять ее после каждого 25 часов работы.

• Замена свечи зажигания выполняется после 100 часов работы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ [#28-3]

1. Несколько раз покачайте свинцовый колпачок высокого напряжения на свече зажигания, чтобы ослабить его, и снимите со свечи зажигания.
2. Извлеките свечу зажигания.
3. Очистите электроды жесткой щеткой.
4. Отрегулируйте воздушный зазор между электродами до 0,6-0,7мм.
5. Замените свечу зажигания, если она замаслена, повреждена или если изношены ее электроды.
6. При установке свечи зажигания не перетягивайте ее. Момент затяжки должен составлять 10,7-16,6 N·m.

ПАЛИВНИЙ ФІЛЬТР

ІНТЕРВАЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Паливний фільтр потрібно міняти після кожних 100 годин роботи.

ЗАМИНА ПАЛИВНОГО ФІЛЬТРА

Паливний фільтр прикріплено до кінця паливозабірного шланга всередині бака. Шоб замінити паливний фільтр, виконайте наведені нижче дії.

1. Переконайтесь, що паливний бак порожній.
2. Поступіть кришку паливного бака, потягніть угору та зніміть тримач кришки. [#28-1]
3. Використовуючи дротяний гачок, обережно просуньте паливний фільтр в отвір паливного фільтра. [#28-2]
4. Візьміться за паливний шланг поряд із фітингом паливного фільтра та зніміть фільтр, не відпускаючи шланг.
5. Утримуючи паливний шланг, прикріпіть новий паливний фільтр.
6. Киньте новий паливний фільтр назад у паливний бак.
7. Перед заправкою переконайтесь, що паливний фільтр не застяг у кутку бака та що паливний шланг не зігнутий вдвічі (заламаний).

СВІЧКА ЗАПАЛЮВАННЯ


ІНТЕРВАЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Свічку запалювання потрібно витягати з двигуна та перевіряти після кожних 25 годин роботи.

• Замініть свічку запалювання після кожних 100 годин роботи.

ОБСЛУГОВУВАННЯ СВІЧКИ ЗАПАЛЮВАННЯ [#28-3]

1. Порухайте ковпачком проводу високої напруги на свічці запалювання з боку в бік кілька разів, щоб послабити ковпачок, а потім зніміть ковпачок зі свічки запалювання.
2. Витягніть свічку запалювання.
3. Очистіть електроди за допомогою жорсткої щітки.
4. Відрегулюйте повітряний проміжок між електродами так, щоб він становив 0,6–0,7мм.
5. Замініть свічку запалювання, якщо вона забита маслом, пошкоджена або якщо електроди зношенні.
6. Установлюючи свічку запалювання, не затягуйте її надто сильно. Момент затягування становить 10,7–16,6 Нм.

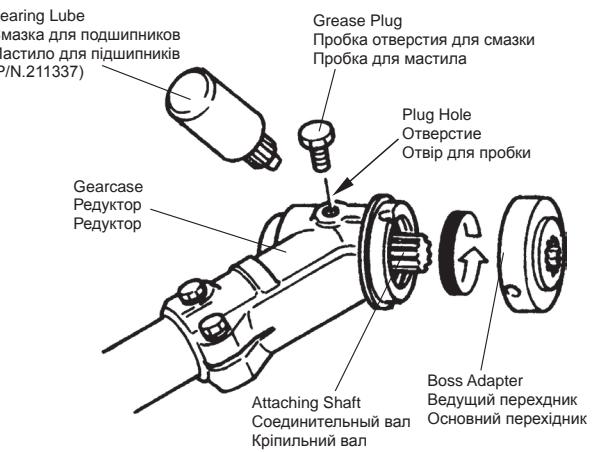

GEARCASE

MAINTENANCE INTERVAL

The gearcase should be checked for lubrication after each 30 hours of use.

GEARCASE LUBRICATION

Remove the cutting attachment and the boss adapter. Clean any dirt and debris from the area between the boss adapter and the gearcase. Remove the grease plug from the side of the gearcase. While rotating the attaching shaft, inject lithium-base bearing lube (P/N. 211337) through the plug hole until the gearcase is full. Reinstall the boss adapter and grease plug.

РЕДУКТОР

ИНТЕРВАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Проверка смазки редуктора должна выполняться после каждого 30 часов эксплуатации.

СМАЗКА РЕДУКТОРА

Снимите режущий элемент и ведущий переходник. Удалите грязь и мусор в области между ведущим переходником и редуктором. Извлеките пробку из отверстия для смазки на боковой стороне редуктора. Поворачивая соединительный вал, введите литиевую смазку для подшипников (Часть №. 211337) через отверстие для смазки до заполнения редуктора. Установите ведущий переходник и пробки отверстия для смазки.


РЕДУКТОР

ІНТЕРВАЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Редуктор потрібно змащувати після кожних 30 годин роботи.

ЗМАЩУВАННЯ РЕДУКТОРА

Зніміть ріжучу насадку та основний переходник. Очистіть область між основним переходником і редуктором від бруду та сміття. Витягніть пробку для мастила з боку редуктора. Обертаючи кріпильний вал, впорскуйте мастило для підшипників на літієвій основі (P/N. 211337) через отвір для пробки, доки редуктор не заповниться. Установіть основний переходник і пробку для мастила на місце.

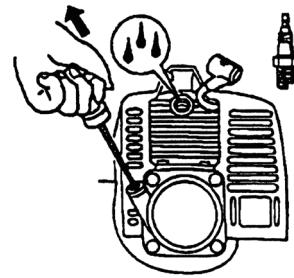

GENERAL CLEANING AND TIGHTENING

The Unisaw Brushcutter/Grass Trimmer will provide maximum performance for many, many hours if it is maintained properly. Good maintenance includes regular checking of all fasteners for correct tightness, and cleaning the entire machine.

⚠ WARNING

POTENTIAL HAZARD

- When engine is running, attached tool and other parts are moving.

WHAT CAN HAPPEN

- Contact with moving tool or other moving parts could cause serious personal injury or death.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Always turn off your Brushcutter/ Grass Trimmer before you clean or perform any maintenance on it.

STORAGE

For long term storage of the Brushcutter/ Grass Trimmer:

1. Empty the fuel tank into a suitable fuel storage container.
2. Run the engine to remove any fuel that may remain in the carburetor.
3. Perform all regular maintenance procedures and any needed repairs.
4. Remove the spark plug and squirt a very small amount of engine oil into the cylinder.
5. Pull the starter grip once.
6. Slowly pull the starter grip to bring the piston to the top of the cylinder (TDC).
7. Reinstall the spark plug.
8. Store the Brushcutter/ Grass Trimmer in a dry place away from excessive heat, sparks or open flame.

⚠ CAUTION

POTENTIAL HAZARD

- Oil may squirt out of the spark plug opening when you pull the starter grip.

WHAT CAN HAPPEN

- Oil can cause eye injuries.

HOW TO AVOID THE HAZARD

- Protect your eyes and keep your face away from the spark plug opening.

ОБЩАЯ ОЧИСТКА И ЗАТЯЖКА

Кусторез/мотокоса Unisaw обеспечивает максимальную производительность в течение многих часов при надлежащем техническом обслуживании. Хорошее техобслуживание включает в себя регулярную проверку затяжки всех крепежных элементов и очистку всего механизма.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- Когда двигатель работает, прикрепленный инструмент и другие части движутся.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- Прикосновение к движущемуся прикрепленному инструменту или другим движущимся частям может привести к серьезной травме или смерти.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- Обязательно выключайте кусторез/ мотокосу перед очисткой или выполнением любых работ по техническому обслуживанию.

ХРАНЕНИЕ

Для долгосрочного хранения кустореза/мотокосы выполните следующие действия:

1. Опустошите топливный бак, спив топливо в подходящую емкость для хранения топлива.
2. Запустите двигатель для выработки топлива, оставшегося в карбюраторе.
3. Выполните все процедуры регулярного техобслуживания и необходимый ремонт.
4. Извлеките свечу зажигания и впрысните небольшое количество моторного масла в цилиндр.
5. Один раз потяните ручку стартера.
6. Медленно потяните ручку стартера, чтобы привести поршень в верхнее положение в цилиндре (верхняя мертвая точка, ВМТ).
7. Установите свечу зажигания.
8. Храните кусторез/мотокосу в сухом месте вдали от источников чрезмерного тепла, искр и открытого огня.

⚠ ВНИМАНИЕ

ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ

- При вытягивании ручки стартера из отверстия для свечи зажигания может разбрызгиваться масло.

ЧТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ

- Масло может вызвать травмы глаз.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПАСНОСТИ

- Защитите глаза и не держите лицо напротив отверстия для свечи зажигания.

ЗАГАЛЬНЕ ОЧИЩЕННЯ ТА ЗАТЯГУВАННЯ

Кущоріз/ газонокосарка Unisaw забезпечуватиме максимальну продуктивність протягом довгого часу, якщо пристрій обслуговувати належним чином. Правильне обслуговування включає в себе регулярну перевірку ступеня затягнення всіх кріплень і очищення всього пристрою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- Коли двигун працює, насадки та інші частини рухаються.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Контакт із рухомими насадками або іншими рухомими частинами може привести до травм або смерті.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ

- Завжди вимикайте кущоріз/ газонокосарку перед очищеннем або обслуговуванням пристрою.

ЗБЕРІГАННЯ

Перед тривалим зберіганням кущоріза/ газонокосарки виконайте вказані нижче дії:

1. Злийте паливний бак у відповідний контейнер для зберігання палива.
2. Запустіть двигун, щоб видалити паливо, яке могло залишитися в карбюраторі.
3. Виконайте всі регулярні процедури з технічного обслуговування та необхідний ремонт.
4. Зніміть свічку запалювання та впорсніть дуже невелику кількість моторного масла в циліндр
5. Потягніть ручку стартера один раз.
6. Повільно потягніть ручку стартера, щоб перевести поршень у верхню частину циліндра (верхня мертвата точка).
7. Установіть свічку запалювання на місце.
8. Зберігайте кущоріз/ газонокосарку в сухому місці, подалі від високої температури, іскр і відкритого полум'я.

⚠ ОБЕРЕЖНО

ПОТЕНЦІЙНА НЕБЕЗПЕКА

- Масло може вистрілити з отвору для свічки запалювання, коли ви тягнете за ручку стартера.

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ

- Масло може спричинити травми очей.

ЯК УНИКНУТИ НЕБЕЗПЕКИ

- Захистіть очі та тримайте обличчя подалі від отвору для свічки запалювання.

TROUBLESHOOTING/ ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК/ УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

| Problem/ Неполадка/ Проблема | Cause/ Причина/ Причина | Action/ Действие/ Дія |
|--|---|---|
| Engine will not start Двигатель не запускается | <ul style="list-style-type: none"> STOP switch set to off position Empty fuel tank Primer bulb wasn't pushed enough Engine flooded Выключатель находится в выключенном положении Топливный бак пуст Ручка подкачки не была нажата достаточно Двигатель переполнен | <ul style="list-style-type: none"> Move switch to on position Fill fuel tank Press primer bulb until fuel flows through fuel return line Use warm engine starting procedure Переместите выключатель во включенное положение Заправьте топливный бак Пресс-ручка подкачки, пока топливо не течет через обратную линию топлива Воспользуйтесь процедурой запуска горячего двигателя |
| Двигун не запускається | <ul style="list-style-type: none"> Вимикач знаходитьться в положенні «Off» Пустий паливний бак Грушу насоса для підкачки палива вставлено не до упору Двигун заливаний | <ul style="list-style-type: none"> Установіть вимикач у положення «On» Заповніть паливний бак Натискайте на грушу насоса, доки паливо не потече через зворотний паливопровід Використовуйте процедуру «теплого» запуску двигуна |
| Engine will not Idle Двигатель не переходит в режим Двигун не работает на холостом ходу | <ul style="list-style-type: none"> Idle speed set incorrectly Скорость холостого хода не отрегулирована Число обертів холостого хода встановлено неправильно | <ul style="list-style-type: none"> Set idle speed Настройте скорость холостого хода Установіть число обертів холостого ходу |
| Engine lacks power or stalls when cutting Двигатель выдает недостаточную мощность или глухнет при стрижке Двигуну не вистачає потужності, або він глухне під час стрижки | <ul style="list-style-type: none"> Throttle wire has come loose Dirty air filter Ослаб тросяк дросселя Загрязнен воздушный фильтр Паливний трос від'єднався Брудний повітряний фільтр | <ul style="list-style-type: none"> Tighten throttle wire Clean or replace air filter Натяните тросяк дросселя Очистите или замените воздушный фильтр Затягните паливний трос Очистіть або замініть повітряний фільтр |

If further assistance is required, contact your local authorized Unisaw service dealer.

Если требуется дополнительная помощь, обращайтесь к местному авторизованному сервис-дилеру корпорации Unisaw.

Якщо вам потрібна додаткова допомога, зверніться в місцевий сервісний центр Unisaw.

SPECIFICATIONS/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ СПЕЦИФІКАЦІЯ

| | WX21L | WX21 | WX24 | WX27 |
|---|--|-------------------------------------|--|------|
| Engine model/ Модель двигателя/ Модель двигуна | EE203 | EE233 | EE263 | |
| Engine displacement, cm ³ Объем двигателя, см ³ Об'єм двигуна, см ³ | 19,8 | 22,5 | 25,4 | |
| Idling speed, min ⁻¹ Скорость холостого хода, об./мин Число обертів холостого ходу, хв ⁻¹ | | 2700 - 3300 | | |
| Recommended maximum engine speed, min ⁻¹ Рекомендованная максимальная скорость двигателя, об./мин В рекомендоване максимальне число обертів двигуна, хв ⁻¹ | | 11700 | | |
| Speed of output axle, min ⁻¹ Скорость на выходной оси, об./мин Число обертів вихідного вала, хв ⁻¹ | | 8000 | | |
| Measured maximum engine power, according to ISO 8893, kW Измеренная максимальная мощность двигателя, в соответствии с ISO 8893, кВт Вимірювана максимальна потужність двигуна, відповідно до стандартом ISO 8893, кВт | 0,72 | 0,77 | 0,87 | |
| Warranted maximum engine power, according to ISO 8893, kW Гарантированная максимальная мощность двигателя, в соответствии с ISO 8893, кВт Гарантований максимальну потужність двигуна, відповідно до стандартом ISO 8893, кВт | 0,54 | 0,61 | 0,77 | |
| Spark Plug Свеча зажигания Свічка запалювання | | NGK BPMR8Y | | |
| Electrode gap, mm Зазор между электродами, мм Відстань між електродами, мм | | 0,6 - 0,7 | | |
| Type of carburetor Тип карбюратора Тип карбюратора | | Diaphragm Диафрагма Діафрагма | | |
| Fuel tank capacity, cm ³ Емкость топливного бака, см ³ Сміність паливного бака, см ³ | 500 | | 550 | |
| Weight without fuel, cutting attachment and strap/ harness, kg Вес без топлива, режущего элемента и Плечевые ремни/ Плечевые ремни kg Вага без палива, ріжучої насадки та лямки/ ременя, кг | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,6 |
| Cutting equipment Brushcutter Blade Brushcutter Blade (optional) Trimmer head Trimmer head (optional) | Ø230 Tip blade (Ø255 3-teeth) (Ø230 4-teeth) (Ø230 8-teeth) (Semi-auto head(L)4) | | Ø230 Tip blade (Ø255 3-зубы) (Ø230 4-зубы) (Ø230 8-зубы) Semi-auto head(L)4 | |
| Режущие элементы Режущий элемент кустореза Режущий элемент кустореза (дополнительный) Головка мотокосы Головка мотокосы (дополнительный) | Ø230 Совет лезвие (Ø255 3-зубы) (Ø230 4-зубы) (Ø230 8-зубы) (Полуавтоматическая головка(L)4) | | Ø230 Совет лезвие (Ø255 3-зубы) (Ø230 4-зубы) (Ø230 8-зубы) Полуавтоматическая головка(L)4 | |
| Ріжуче обладнання Ніж для стрижки кущів Ніж для стрижки кущів (додатково) Діаметр тримерної головки Діаметр тримерної головки (додатково) | Ø230 Совет лезвие (Ø255 3-зубчат) (Ø230 4-зубчат) (Ø230 8-зубчат) (Напівавтоматична головка(L)4) | | Ø230 Совет лезвие (Ø255 3-зубчат) (Ø230 4-зубчат) (Ø230 8-зубчат) Напівавтоматична головка(L)4 | |

SPECIFICATIONS/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/ СПЕЦИФІКАЦІЯ

| | WX30 | WX42 | WX50 |
|---|--|-------------------------------------|--|
| Engine model/ Модель двигателя/ Модель двигуна | CE300 | CE420 | CE500 |
| Engine displacement, cm ³ Объем двигателя, см ³ Об'єм двигуна, см ³ | 30,1 | 41,5 | 50,1 |
| Idling speed, min ⁻¹ Скорость холостого хода, об./мин Число обертів холостого ходу, хв ⁻¹ | 2700 - 3300 | | 2400 - 2800 |
| Recommended maximum engine speed, min ⁻¹ Рекомендованная максимальная скорость двигателя, об./мин ВРекомендоване максимальне число обертів двигуна, хв ⁻¹ | 11700 | | 10900 |
| Speed of output axle, min ⁻¹ Скорость на выходной оси, об./мин Число обертів вихідного вала, хв ⁻¹ | | 8000 | |
| Measured maximum engine power, according to ISO 8893, kW Измеренная максимальная мощность двигателя, в соответствии с ISO 8893, кВт Вимірювана максимальна потужність двигуна, відповідно до стандартом ISO 8893, кВт | 1,0 | 1,57 | 1,76 |
| Warranted maximum engine power, according to ISO 8893, kW Гарантированный максимальную мощность двигателя, в соответствии с ISO 8893, кВт Гарантований максимальну потужність двигуна, відповідно до стандартом ISO 8893, кВт | 0,97 | 1,54 | 1,65 |
| Spark Plug Свеча зажигания Свічка запалювання | | NGK BPMR8Y | |
| Electrode gap, mm Зазор между электродами, мм Відстань між електродами, мм | | 0,6 - 0,7 | |
| Type of carburetor Тип карбюратора Тип карбюратора | | Diaphragm Диафрагма Діафрагма | |
| Fuel tank capacity, cm ³ Емкость топливного бака, см ³ Ємність паливного бака, см ³ | 600 | | 1000 |
| Weight without fuel, cutting attachment and strap/ harness, kg Вес без топлива, режущего элемента и Плечевой ременя/ Плечевые ремни kg Вага без палива, ріжучої насадки та лямки/ ременя, кг | 6,1 | | 8,4 |
| Cutting equipment Brushcutter Blade Brushcutter Blade (optional) Trimmer head Trimmer head (optional) | Ø230 Tip blade (Ø255 3-teeth) (Ø230 4-teeth) (Ø230 8-teeth) Semi-auto head(L)4 | | Ø255 Tip blade (Ø255 3-teeth) (Ø255 4-teeth) (Ø255 8-teeth) Semi-auto head(L)5 |
| Режущие элементы Режущий элемент кустореза Режущий элемент кустореза (дополнительный) Головка мотокосы Головка мотокосы (дополнительный) | Ø230 Совет лезвие (Ø255 3-зубы) (Ø230 4-зубы) (Ø230 8-зубы) Полуавтоматическая головка(L)4 | | Ø255 Совет лезвие (Ø255 3-зубы) (Ø255 4-зубы) (Ø255 8-зубы) Полуавтоматическая головка(L)5 |
| Ріжуче обладнання Ніж для стрижки кущів Ніж для стрижки кущів (додатково) Діаметр тримерної головки Діаметр тримерної головки (додатково) | Ø230 Совет лезвие (Ø255 3-зубчат) (Ø230 4-зубчат) (Ø230 8-зубчат) Напівавтоматична головка(L)4 | | Ø255 Совет лезвие (Ø255 3-зубчат) (Ø255 4-зубчат) (Ø255 8-зубчат) Напівавтоматична головка(L)5 |

TECHNICAL DATA/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ/ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| Technical Data/ Технические данные/ Технічні дані | WX21L | WX21 | WX24 | WX27 |
|---|--------------------------|----------|----------|----------|
| Noise levels/ Уровень шума/ Рівень шуму <p>Equivalent sound pressure level (L_{pAeq}), measured according to ISO 22868, dB(A) Эквивалентный уровень звукового давления(L_{pAeq}), измеренный в соответствии с ISO 22868, дБ(А) Еквівалентний рівень звукового тиску (L_{pAeq}), виміряний згідно зі стандартом ISO 22868, дБ(А)</p> <p>Brushcutter Blade: Режущий элемент кустореза: Ніж для стрижки кущів:</p> <p>Trimmer head: Головка мотокосы: Тримерна головка:</p> | 92,5 | 93,5 | 94,0 | |
| Guaranteed sound power level(L_{WAG}), determined according to directive 2000/14/EC, dB(A) <p>Гарантированный уровень звуковой мощности (L_{WAG}), определенный в соответствии с директивой ЕС 2000/14/EC, дБ (А) Гарантований рівень звукової потужності (L_{WAG}), визначений згідно з Директивою 2000/14/EC, дБ (А)</p> <p>Equivalent sound power level(L_{WA}), measured according to ISO3744,22868, dB(A) Эквивалентный уровень звуковой мощности(L_{WA}), измеренный в соответствии со стандартом ISO3744, 22868, дБ (А) Еквівалентний рівень звукової потужності (L_{WA}), виміряний згідно зі стандартом ISO3744, 22868, дБ (А)</p> | 112 | 112 | 112 | |
| Vibration levels/ Уровень вибрации/ Рівень вібрації <p>Vibration values on the handles measured according to ISO22867, m/s² Уровни вибрации на ручках, измеренные в соответствии с ISO 22867, м/с² Значення вібрації на ручках вимірюється відповідно до стандарту ISO 22867, м/с²</p> <p>Brushcutter Blade, measured vibration emission value ($a_{hv,eq}$), front / rear handles: Режущий элемент кустореза, измеренное значение вибраций ($a_{hv,eq}$), передняя/ задняя ручки: Ніж для стрижки кущів, виміряне значення вібрації ($a_{hv,eq}$), передні/задні ручки: Trimmer head, measured vibration emission value ($a_{hv,eq}$), front / rear handles: Головка мотокосы, измеренное значение вибраций ($a_{hv,eq}$), передняя/задняя ручки: Тримерна головка, виміряне значення вібрації ($a_{hv,eq}$), передні/задні ручки:</p> <p>Brushcutter Blade, measured vibration emission value ($a_{hv,eq}$), left / right handles: Режущий элемент кустореза, измеренное значение вибраций ($a_{hv,eq}$), левая/правая ручки: Ніж для стрижки кущів, виміряне значення вібрації ($a_{hv,eq}$), ліві/праві ручки: Trimmer head, measured vibration emission value ($a_{hv,eq}$), left/ right handles: Головка мотокосы, измеренное значение вибраций ($a_{hv,eq}$), левая/ правая ручки: Тримерна головка, виміряне значення вібрації ($a_{hv,eq}$), ліві/ праві ручки:</p> | 2,3/ 2,8 2,7/ 2,9 | 2,7/ 2,9 | 3,0/ 2,9 | 3,4/ 2,0 |
| | 2,7/ 2,8 | 2,6/ 2,7 | 3,5/ 2,7 | |

TECHNICAL DATA/ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ/ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

| Technical Data/ Технические данные/ Технічні дані | WX30 | WX42 | WX50 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Noise levels/ Уровень шума/ Рівень шуму <p>Equivalent sound pressure level (L_{pAeq}), measured according to ISO 22868, dB(A) Эквивалентный уровень звукового давления(L_{pAeq}), измеренный в соответствии с ISO 22868, дБ(А) Еквівалентний рівень звукового тиску (L_{pAeq}), виміряний згідно зі стандартом ISO 22868, дБ(А)</p> <p>Brushcutter Blade: Режущий элемент кустореза: Ніж для стрижки кущів:</p> <p>Trimmer head: Головка мотокосы: Тримерна головка:</p> | 95,5 | 96,5 | 99,0 101,0 |
| <p>Guaranteed sound power level(L_{WAG}), determined according to directive 2000/14/EC, dB(A) Гарантированный уровень звуковой мощности (L_{WAG}), определенный в соответствии с директивой ЕС 2000/14/ЕС, дБ (А) Гарантований рівень звукової потужності (L_{WAG}), визначений згідно з Директивою 2000/14/ЕС, дБ (А)</p> <p>Equivalent sound power level(L_{WA}), measured according to ISO3744,22868, dB(A) Эквивалентный уровень звуковой мощности(L_{WA}), измеренный в соответствии со стандартом ISO3744, 22868, дБ (А) Еквівалентний рівень звукової потужності (L_{WA}), виміряний згідно зі стандартом ISO3744, 22868, дБ (А)</p> | 111 | 115 | 117 |
| <p>Vibration levels/ Уровень вибрации/ Рівень вібрації</p> <p>Vibration values on the handles measured according to ISO22867, m/s² Уровни вибрации на ручках, измеренные в соответствии с ISO 22867, м/с² Значення вібрації на ручках вимірюється відповідно до стандарту ISO 22867, м/с²</p> <p>Brushcutter Blade, measured vibration emission value ($a_{hv,eq}$), front / rear handles: Режущий элемент кусторез, измеренное значение вибраций ($a_{hv,eq}$), передняя/ задняя ручки: Ніж для стрижки кущів, виміряне значення вібрації ($a_{hv,eq}$), передні/задні ручки: Trimmer head, measured vibration emission value ($a_{hv,eq}$), front / rear handles: Головка мотокосы, измеренное значение вибраций ($a_{hv,eq}$), передняя/задняя ручки: Тримерна головка, виміряне значення вібрації ($a_{hv,eq}$), передні/задні ручки:</p> <p>Brushcutter Blade, measured vibration emission value ($a_{hv,eq}$), left / right handles: Режущий элемент кусторез, измеренное значение вибраций ($a_{hv,eq}$), левая/правая ручки: Ніж для стрижки кущів, виміряне значення вібрації ($a_{hv,eq}$), ліві/праві ручки: Trimmer head, measured vibration emission value ($a_{hv,eq}$), left/ right handles: Головка мотокосы, измеренное значение вибраций ($a_{hv,eq}$), левая/ правая ручки: Тримерна головка, виміряне значення вібрації ($a_{hv,eq}$), ліві/ праві ручки:</p> | 4,1/ 5,1 5,5/ 5,8 | 4,8/ 4,4 7,0/ 6,7 | 6,3/ 6,8 6,9/ 7,0 |

ENGLISH

РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

Срок гарантии устанавливается в зависимости от области применения изделия, указанной в гарантийном талоне в графе «Область применения». Изделие для непрофессионального использования - это техника, предназначенная для ее использования потребителем (физическими лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 20 часов в месяц. Изделие для профессионального использования - это техника, предназначенная для ее использования потребителем (физическими лицом) исключительно для личных, семейных, домашних или иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с нагрузкой не более 150 часов в месяц или для ее использования владельцем (физическими, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем) в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личными, семейными, домашними и иным подобным использованием, за исключением сдачи техники в аренду, прокат. При этом под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать, в том числе приобретение покупателем техники для обеспечения деятельности покупателя в качестве организации или гражданина-предпринимателя. На изделия для профессионального использования, сдаваемые владельцем в прокат, аренду, гарантия устанавливается на срок 30 дней.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия относится только к производственным дефектам или дефектам материала, узлам и агрегатам. Гарантийный срок начинается с даты покупки первым розничным покупателем или первым коммерческим пользователем и длится в течение указанного выше гарантийного периода. Изделия для Профессионального использования требуют особого ухода и обслуживания. Техническое обслуживание таких изделий производится в порядке, установленным инструкцией по эксплуатации. ТО должно производиться специалистами авторизованных сервисных центров не менее 1 раза в течение 12 месяцев (плановое обслуживание), что подтверждается отметкой сервисного центра в настоящем гарантийном

талоне. (В случае невыполнения или не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов Изделия, Покупатель полностью теряет право на гарантию тех узлов и агрегатов, которые вышли из строя). Техническое обслуживание изделий для Непрофессионального использования производится в порядке, установленном инструкцией по эксплуатации, или должно производиться специалистами авторизованных сервисных центров 1 раз в течение 12 месяцев, что подтверждается отметкой сервисного центра в настоящем гарантийном талоне. (В случае невыполнения или не своевременного выполнения ТО, если это явилось причиной возникновения неисправностей (дефектов) каких-либо узлов и агрегатов. Изделия, Покупатель полностью теряет право на гарантию тех узлов и агрегатов, которые вышли из строя). Естественный износ: Продукция требует технического обслуживания и периодической замены частей и узлов. Гарантийные обязательства не относятся к ремонту, необходимость которого возникает в результате естественного износа продукции или ее отдельных частей (свечи зажигания, накаливания, цепи, шины, фильтры, звездочки, все режущее оборудование, приводные ремни и детали, элементы крепления, натяжения, элементы трансмиссии и ходовой части, шланги, троса, шкивы и культиваторные фрезы) в процессе эксплуатации. Гарантия не распространяется на такие случаи, когда дефекты возникли в результате неправильного использования, отсутствия надлежащего технического обслуживания или когда повреждения произошли в процессе транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, складирования. Недостаточное техническое обслуживание: На срок службы продукции влияют условия, в которых она эксплуатируется, а также уход и техническое обслуживание, который она получает согласно инструкции по эксплуатации. Техническое обслуживание продукции (регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции по эксплуатации, не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра. Информация о технически сложных товарах. Пункт 3 Перечня технически сложных товаров, утверж-

денного Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 г. № 924 включает тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудование для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигателем).

Согласно разъяснению Минпромторга России (письмо от 10.04.2012 г. № 08-693), к указанным машинам и оборудованию относятся: мотокосы, триммеры, кусторезы, газонокосилки, косилки для высокой травы; генераторы (бензиновые и дизельные); мотопомпы, электронасосы; бензопилы и электропилы; мойки высокого давления; дизельные, электрические и газовые нагреватели; снегоочистители роторные, малогабаритные (машины для уборки снега).

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА:

1. Продукцию и детали продукции, в которые были внесены изменения или модификации, влияющие на безопасность, производительность или долговечность.

2. Ремонтные работы, неисправности и дефекты, возникшие в результате:

- Использования неоригинальных запасных частей и материалов.
- Нарушения инструкций и рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации, в том числе в результате эксплуатации без надлежащего технического обслуживания;
- Заедания или поломки деталей, вследствие работы с недостаточным количеством смазочных материалов, а также использования несоответствующей марки масла.
- Подтекания карбюраторов, заклинивания клапанов, засорения топливо-проводов или иными неисправностями, вызванные использованием старого (более 30 дней хранения) или загрязненного топлива (бензина, дизельного топлива и т.д.).
- Неквалифицированного ремонта или регулировки присоединяемых деталей или узлов, муфт сцепления, трансмиссий и т.п.
- Повреждения или износа деталей, вызванных попаданием абразива (грязи), из-за неправильной сборки, нерегулярным уходом и нарушением условий эксплуатации.
- Повреждения деталей из-за превышения допустимых оборотов, перегрева, блокировки

травой, грязью, мусором, чрезмерной вибрации, вызванной плохим закреплением или неадекватной балансировкой режущего оборудования.

• Внешних механических, термических, аварийных, кислоидных воздействий на инструмент, а также ненормированных нагрузок.

3. Комплектующие и составные части инструмента, аксессуары.

- Все пластиковые/пластмассовые детали, навесное оборудование и пр.
- Детали, подверженные естественному износу (свечи зажигания, накаливания, цепи, шины, фильтры, звездочки, все режущее оборудование, приводные ремни и детали, элементы крепления, натяжения, элементы трансмиссии и ходовой части, шланги, троса, шкивы и культиваторные фрезы).
- Техническое обслуживание продукции (регулировка, чистка, замена расходных материалов, периодическое обслуживание и прочее), предусмотренное в инструкции по эксплуатации, не является гарантийным обязательством изготовителя (продавца) и оплачивается потребителем по расценкам авторизованного сервисного центра.

Гарантия исключает действия обстоятельств непреодолимой силы, находящиеся вне контроля производителя.

В соответствии с законом на данное изделие изготовителем установлен срок службы 10 лет с момента продажи изделия магазином. Правила безопасности и эффективного использования изделия изложены в Инструкции по эксплуатации. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия. В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, продавец, импортер или уполномоченная организация вправе отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст. 483 ГК РФ). Использование инструмента потребителем признается акцептом условий настоящего договора присоединения (оферты) по дополнению и уточнению ответственности изготовителя (продавца) в отношении недостатков инструмента (ст. 438 ГК РФ). Заводской брак определяется экспертной комиссией авторизованного сервисного центра.



Производитель: Маруяма МФГ.Ко., Инк.

4-15, Ути-Канда 3-Томе, Тиеда-Ку, Токио 101-0047, Япония

Импортер: ООО «Дистрибуторский Центр Юнисоо», Россия

141408, Московская область, г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 29Г

Мы оставляем за собой право на изменение комплектации, технических характеристик и внешнего вида моделей без предварительного уведомления.

Гарантийные обязательства указаны в гарантийном талоне.

Назначенный срок хранения данной техники (продукции) не ограничен.

Срок службы с момента продажи изделия 10 лет.

Решение об изъятии из эксплуатации и о направлении техники (продукции) в ремонт принимается пользователем техники (продукции) в соответствии с предусмотренными в настоящем руководстве (инструкции) указаниями по использованию техники (продукции) и мерами по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации техники (продукции).

Утилизация данной техники производится по окончании срока службы в соответствии с нормами и правилами утилизации, установленными для данного вида техники на территории государства ее обращения.

Original Instruction/
Оригинал инструкции/
Оригінал інструкції
P/N. 241325-08 GB/RU/UA 2201